



**C520**  
**C520t**

# Gebruikershandleiding



R01 (EU)

### **Handelsmerken**

Het Bluetooth-woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

### **Opmerking**

De specificaties en handleidingen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Mio Technology aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is opgelopen door fouten, weglatingen of afwijkingen tussen het apparaat en de handleidingen.



# Inhoudsopgave

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Voorzorgsmaatregelen en mededelingen .....</b> | <b>v</b> |
|---------------------------------------------------|----------|

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Aan de slag .....</b>                                     | <b>1</b>  |
| 1.1 Kennismaken met de hardwarefuncties .....                  | 1         |
| Onderdelen op de voorzijde .....                               | 1         |
| Onderdelen op de achterzijde .....                             | 2         |
| Onderdelen op de linkerzijde .....                             | 2         |
| Onderdelen aan de bovenzijde .....                             | 3         |
| Onderdelen aan de onderzijde .....                             | 3         |
| 1.2 De eerste keer opstarten .....                             | 4         |
| 1.3 Op het AC-vermogen aansluiten en de batterij opladen ..... | 6         |
| 1.4 De batterij opladen via de USB-kabel .....                 | 7         |
| 1.5 Het apparaat in een voertuig gebruiken .....               | 8         |
| De apparaat- of TMC-slede gebruiken .....                      | 8         |
| De autovoedingskabel aansluiten .....                          | 9         |
| 1.6 Basisvaardigheden .....                                    | 10        |
| Het apparaat in- en uitschakelen .....                         | 10        |
| Het apparaat besturen .....                                    | 10        |
| Startscherm .....                                              | 11        |
| Het schermtoetsenbord gebruiken .....                          | 12        |
| 1.7 Een SD/MMC-kaart gebruiken .....                           | 14        |
| <b>2 Audio .....</b>                                           | <b>15</b> |
| 2.1 Audio starten en afsluiten .....                           | 15        |
| 2.2 De audiobestanden Voorbereiden voor Uw Apparaat .....      | 16        |
| 2.3 Audiobestanden Afspelen .....                              | 16        |
| 2.4 Bedieningselementen Weergave .....                         | 17        |
| 2.5 Liedjesteksten weergeven .....                             | 19        |
| Het liedjestekstbestand voorbereiden voor uw apparaat .....    | 19        |
| Nummers afspelen met weergave van liedjesteksten .....         | 19        |
| 2.6 De afspeellijsten gebruiken .....                          | 20        |
| Een speellijst maken .....                                     | 20        |
| Een afspeellijst openen .....                                  | 21        |

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7      | Versterker .....                                           | 22        |
| 2.8      | Instellingen .....                                         | 23        |
| <b>3</b> | <b>Afbeeldingen's .....</b>                                | <b>25</b> |
| 3.1      | Afbeeldingen's starten en afsluiten .....                  | 25        |
| 3.2      | De Afbeeldingen's voor uw apparaat voorbereiden .....      | 25        |
| 3.3      | Afbeeldingen's in Miniatuurbeeld weergeven .....           | 26        |
| 3.4      | Een Afbeeldingen in volledig scherm weergeven .....        | 27        |
| 3.5      | Besturingsknoppen op het scherm.....                       | 27        |
| 3.6      | De diashow weergeven .....                                 | 29        |
| <b>4</b> | <b>Contacten .....</b>                                     | <b>31</b> |
| 4.1      | Contacten starten en afsluiten .....                       | 31        |
| 4.2      | De contactenlijst gebruiken .....                          | 32        |
| 4.3      | Het beknopte scherm .....                                  | 33        |
| 4.4      | Naar een contactadres navigeren .....                      | 33        |
| 4.5      | Een contact opbellen.....                                  | 34        |
| 4.6      | Contacten beheren.....                                     | 35        |
|          | Een contact toevoegen .....                                | 35        |
|          | Een contact bewerken.....                                  | 37        |
|          | Een contact verwijderen .....                              | 38        |
| <b>5</b> | <b>Bluetooth .....</b>                                     | <b>39</b> |
| 5.1      | Over Bluetooth-profielen .....                             | 39        |
| 5.2      | Verbinden met een mobiele Bluetooth-telefoon.....          | 40        |
|          | Een mobiele telefoon de eerste keer verbinden .....        | 40        |
|          | Een verbinding met een andere mobiele telefoon maken ..... | 43        |
|          | De snelkoppeling van de mobiele telefoon gebruiken .....   | 43        |
|          | De verbinding met de mobiele telefoon verbreken .....      | 44        |
| 5.3      | Telefoonbewerkingen .....                                  | 44        |
|          | Een nummer kiezen .....                                    | 44        |
|          | Een oproep ontvangen.....                                  | 47        |
|          | Bewerkingen tijdens een oproep .....                       | 48        |
| 5.4      | Een Bluetooth-headset verbinden.....                       | 49        |
|          | Een headset voor de eerste keer verbinden .....            | 49        |
|          | Een andere headset verbinden .....                         | 51        |
|          | De snelkoppeling Headset gebruiken .....                   | 51        |
|          | De verbinding van de headset verbreken .....               | 51        |
| <b>6</b> | <b>Rekenmachine .....</b>                                  | <b>53</b> |
| 6.1      | De rekenmachine starten en afsluiten .....                 | 53        |
| 6.2      | De modus Rekenmachine gebruiken .....                      | 54        |
|          | Rekenmachinegeheugen .....                                 | 55        |

|           |                                                    |           |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 6.3       | De valutamodus gebruiken .....                     | 55        |
|           | Wisselkoers bewerken .....                         | 57        |
| 6.4       | De conversiemodus gebruiken.....                   | 58        |
| <b>7</b>  | <b>Bestandsbeheer .....</b>                        | <b>61</b> |
| 7.1       | Bestandsbeheer starten en afsluiten .....          | 61        |
| 7.2       | Bestanden overdragen.....                          | 62        |
|           | Van de opslagkaart naar uw apparaat .....          | 62        |
|           | Van uw apparaat naar de opslagkaart .....          | 64        |
| 7.3       | Mappen en bestanden beheren .....                  | 64        |
| <b>8</b>  | <b>Instellingen.....</b>                           | <b>65</b> |
| 8.1       | Instellingen starten en afsluiten.....             | 65        |
| 8.2       | Achterlicht.....                                   | 66        |
| 8.3       | Volume .....                                       | 67        |
| 8.4       | Schermdisplay .....                                | 67        |
| 8.5       | Vermogen.....                                      | 68        |
| 8.6       | Datum&tijd .....                                   | 69        |
| 8.7       | Andere Taal.....                                   | 71        |
| 8.8       | Bluetooth .....                                    | 72        |
|           | BT-voorkeuren.....                                 | 73        |
|           | Voorkeuren auto antwoord.....                      | 73        |
|           | Voorkeuren verwijderen .....                       | 74        |
| 8.9       | Terugzetten .....                                  | 74        |
| <b>9</b>  | <b>MioTransfer .....</b>                           | <b>77</b> |
| 9.1       | Mio Transfer installeren.....                      | 77        |
| 9.2       | Mio Transfer starten en afsluiten.....             | 78        |
| 9.3       | Multimediabestanden kopiëren naar uw apparaat..... | 79        |
|           | Bestanden beheren.....                             | 81        |
| 9.4       | Contactgegevens kopiëren naar uw apparaat .....    | 81        |
| <b>10</b> | <b>Problemen oplossen en onderhoud .....</b>       | <b>83</b> |
| 10.1      | Opnieuw opstarten en Afsluiten .....               | 83        |
|           | Uw apparaat opnieuw opstarten .....                | 83        |
|           | Uw apparaat uitschakelen .....                     | 83        |
| 10.2      | Problemen oplossen .....                           | 84        |
|           | Problemen met de voeding .....                     | 84        |
|           | Problemen met het scherm .....                     | 84        |
|           | Problemen met de aansluiting.....                  | 85        |
|           | GPS-problemen.....                                 | 85        |
| 10.3      | Uw apparaat onderhouden.....                       | 86        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Reglementeringsinformatie .....</b> | <b>87</b> |
| 11.1 Regelgevingverklaringen.....         | 87        |
| Europese mededeling .....                 | 87        |
| Bluetooth .....                           | 88        |
| 11.2 Veiligheidsmaatregelen.....          | 88        |
| Over het opladen.....                     | 88        |
| Over de voedingsadapter .....             | 88        |
| Over de batterij.....                     | 89        |




# Voorzorgsmaatregelen en mededelingen

- Voor uw eigen veiligheid raden wij u af de bedieningselementen van het apparaat te gebruiken tijdens het rijden.
- Wees voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt. Het product is uitsluitend bedoeld als navigatiehulpmiddel. Het is niet bedoeld om nauwkeurige afmetingen te geven met betrekking tot de richting, de afstand, de locatie of de topografie.
- De berekende route is alleen informatief bedoeld. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het opvolgen van de verkeersborden en het naleven van de verkeersvoorschriften.
- Laat het apparaat niet achter op het dashboard dat aan direct zonlicht is blootgesteld wanneer u de auto verlaat. Oververhitting van de batterij kan defecten en/of gevaar veroorzaken.
- GPS wordt beheerd door de regering van de Verenigde Staten, die alleen verantwoordelijk is voor de werking van GPS. Elke wijziging aan het GPS-systeem kan de nauwkeurigheid van alle GPS-apparatuur beïnvloeden.
- GPS-signalen gaan niet door vaste materialen (behalve glas). Wanneer u in een tunnel of een gebouw bent, is de GPS-positionering niet beschikbaar.
- Minimaal vier 4 GPS-satellieten zijn nodig om de huidige GPS-positie te bepalen. De ontvangst van het signaal kan worden beïnvloed door omstandigheden zoals slecht weer of obstakels boven uw hoofd (zoals bomen en hoge gebouwen).
- Draadloze apparaten kunnen de ontvangst van satellietsignalen storen en een onstabiele ontvangst van het signaal veroorzaken.

- Wanneer u het apparaat in de auto gebruikt, hebt u een autohouder nodig. Het is aanbevolen het apparaat op een geschikte plaats te installeren en niet op de plaatsen die in de onderstaande afbeelding worden weergegeven

Niet monteren wanneer het gezichtsveld van de chauffeur geblokkeerd is.

Niet los op het dashboard plaatsen.

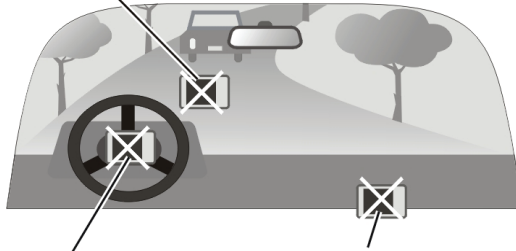

Niet monteren voor de panelen van de airbag.

Niet monteren binnen het bereik van een geopende airbag.

# 1

## Aan de slag

### 1.1 Kennismaken met de hardwarefuncties


**OPMERKING:** Afhankelijk van het gekochte model, kan de kleur van het apparaat afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

#### Onderdelen op de voorzijde




| Ref | Onderdeel           | Beschrijving                                                                                                                                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | Aanraakscherm       | Geeft de uitvoer van het apparaat weer. Tik met uw vinger op het scherm om menuopdrachten te selecteren of informatie in te voeren.           |
| ②   | Bluetooth-indicator | Het blauwe lampje knippert om aan te geven dat Bluetooth is ingeschakeld.                                                                     |
| ③   | Laadindicator       | Het oranje lampje brandt om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen en het groene lampje brandt zodra de batterij volledig is opgeladen. |
| ④   | Microfoon           | Voor handsfree bellen via Bluetooth.                                                                                                          |

## Onderdelen op de achterzijde

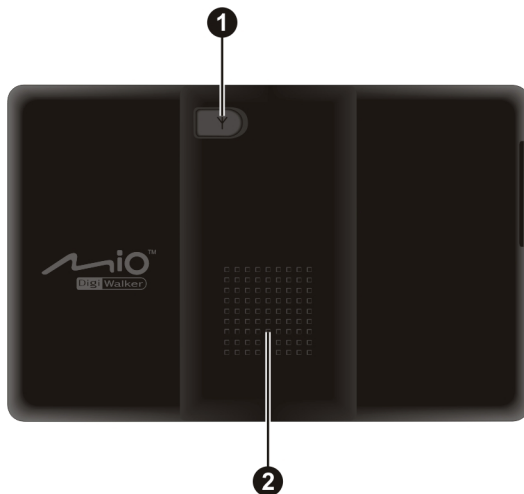

| Ref | Onderdeel                   | Beschrijving                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Aansluiting GPS-autoantenne | Onder de rubberkap is een aansluiting voorzien voor de GPS-autoantenne. Met de antenne op het dak van de auto bent u verzekerd van een betere signaalontvangst. |
| 2   | Houder                      | Wordt aangesloten op de autohouder.                                                                                                                             |

## Onderdelen op de linkerzijde

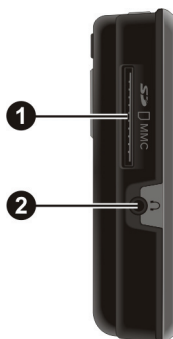


| Ref | Onderdeel                        | Beschrijving                                                                                              |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | <b>SD/MMC-sleuf</b>              | Ondersteunt SD- (Secure Digital) of MMC- (MultiMediaCard) kaarten voor toegang tot gegevens zoals kaarten |
| ②   | <b>Hoofdtelefoon-aansluiting</b> | Voor het aansluiten van een stereo hoofdtelefoon.                                                         |

## Onderdelen aan de bovenzijde



| Ref | Onderdeel           | Beschrijving                                                                                                                                   |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | <b>Voedingsknop</b> | Schakelt het apparaat in en uit. (Er is een verschil wanneer u de knop kort of lang indrukt. Zie Paragrafen 1.6 en 10.1 voor meer informatie.) |


## Onderdelen aan de onderzijde

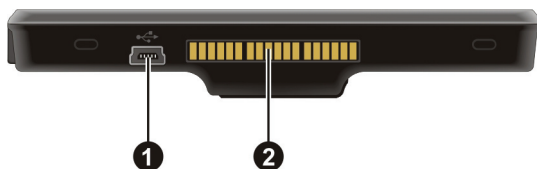

| Ref | Onderdeel                   | Beschrijving                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | <b>Mini-USB-aansluiting</b> | Voor aansluiting op de lader of USB-kabel.                                                                                     |
| ②   | <b>Aansluiting slede</b>    | biedt aansluiting voor de apparaat- of TMC-slede. (De bijgeleverde slede is afhankelijk van het model dat u hebt aangeschaft.) |

## 1.2 De eerste keer opstarten

1. Om het apparaat voor de eerste keer op te starten, houdt u de voedingsknop gedurende 5 seconden ingedrukt.

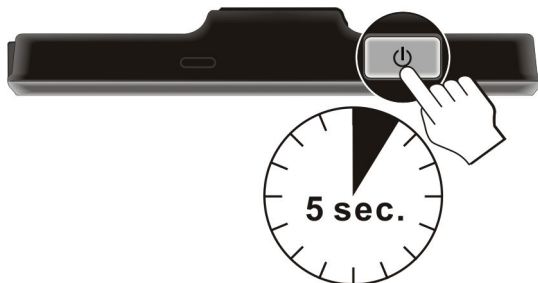


**OPMERKING:** Voor een normale werking, drukt u kort op de voedingsknop om uw apparaat in en uit te schakelen.

2. Uw apparaat wordt ingeschakeld. Laad uw apparaat onmiddellijk op zoals beschreven in de volgende paragraaf.
3. Het scherm "Andere taal" verschijnt. Tik op de pijlknop om de gewenste taal te selecteren. Tik daarna op de knop .



4. Het scherm "Datum&tijd" verschijnt. Tik op de juiste pijlknop om de tijdzone, datum en tijd te selecteren en tik daarna op de knop .

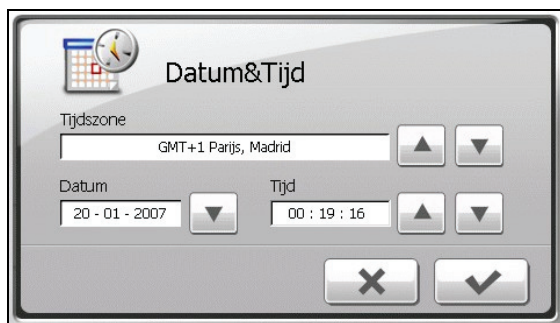


5. Het startscherm verschijnt. U kunt nu uw apparaat gebruiken.



## 1.3 Op het AC-vermogen aansluiten en de batterij opladen

Als u de batterij voor de eerste keer oplaadt, moet u het minstens gedurende 8 uur opladen.

1. Schuif en klik de AC-converter op de AC-adapter.
2. Sluit de adapterkabel op de onderkant van uw apparaat aan.
3. Steek de AC-adapter in een stopcontact.

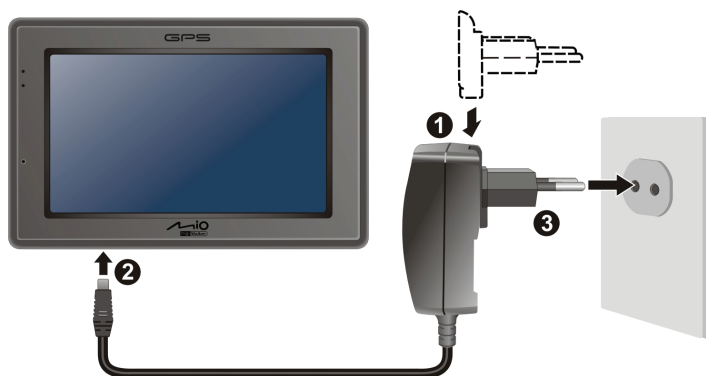

4. Het oranje lampje van de laadindicator brandt tijdens het opladen. Koppel het apparaat niet los tot de batterij volledig is opgeladen wanneer de laadindicator groen oplicht. Het opladen kan enige uren duren.

### OPMERKING:


- Nadat u de AC-adapter hebt aangesloten om een lege batterij op te laden, mag u niet onmiddellijk uw apparaat aanzetten. Wacht minstens een minuut.
- Afhankelijk van de regio van aankoop, kan het zijn dat de AC-converter er niet hetzelfde uitziet als de getoonde afbeelding.
- Uw apparaat kan ook worden opgeladen door het met de USB-kabel op een PC aan te sluiten.

### OPMERKING: let op het volgende voor een optimale prestatie van de lithiumbatterij:


- Laad de batterij niet op bij een hoge temperatuur (bijv. in direct zonlicht).
- U hoeft de batterij niet eerst volledig te ontladen voordat u begint met het opladen. U kunt de batterij opladen voordat deze leeg is.
- Als u het product gedurende langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij minstens elke twee weken volledig opladen. Het overladen van de batterij kan de laadprestatie beïnvloeden.

## 1.4 De batterij opladen via de USB-kabel

1. Schakel de computer in.
2. Sluit het mini-uiteinde van de USB-kabel aan op de onderkant van uw apparaat en het andere uiteinde op de USB-poort van de computer.

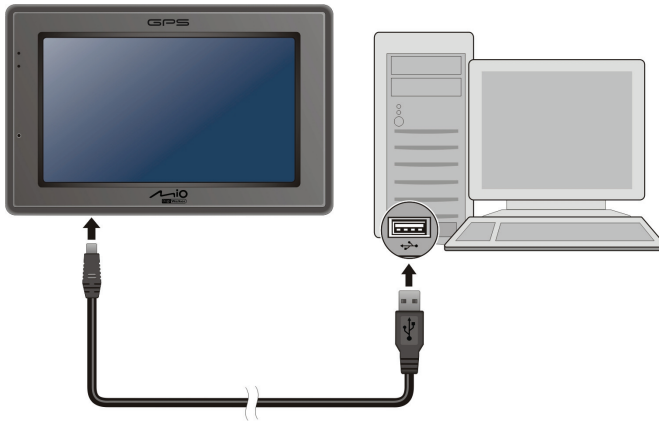

3. Als uw apparaat is ingeschakeld, verschijnt het onderstaande scherm. Wanneer uw apparaat op een computer is aangesloten, zult u het niet kunnen gebruiken.

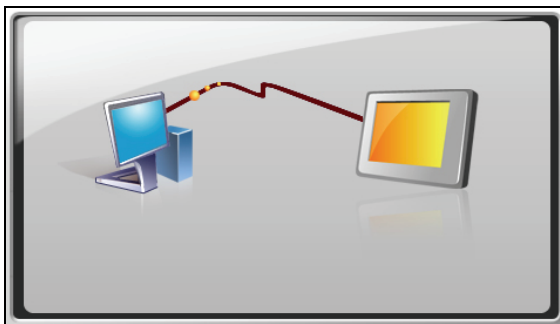

### OPMERKING:

- Wanneer het apparaat op een computer wordt aangesloten, wordt het herkend als een extern apparaat voor massaopslag. Verwijder geen bestanden die zijn voorgeïnstalleerd op het apparaat. Als u bestanden verwijdt waarvan u de functie niet kent, kan dit fouten veroorzaken in de programma's of functies.
- Als u uw apparaat op deze manier wilt opladen, moet u het apparaat uitschakelen zodat het opladen van de batterij sneller verloopt.

## 1.5 Het apparaat in een voertuig gebruiken

### OPGELET:

- Selecteer een geschikte locatie voor de montage van het apparaat in een voertuig. Plaats het apparaat nooit op een plaats waar het zicht van de chauffeur wordt gehinderd. Zorg ervoor dat de GPS-antenne een vrij zicht op de hemel heeft.
- Als de voorruit van de auto getint glas heeft, raden wij u aan een autoantenne (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken die van op het dak van de auto, door de ruit, wordt geleid. Zorg ervoor dat de antenne niet gekneld raakt wanneer u het raampje sluit.

## De apparaat- of TMC-slede gebruiken

Afhankelijk van het model dat u hebt aangeschaft, wordt een apparaat- of TMC-slede bijgeleverd. Gebruik de slede en de voet om uw apparaat in een voertuig te bevestigen. (Zie afzonderlijk document voor de installatie-instructies.)



Met de TMC-houder (alleen voor bepaalde modellen) kunt u de TMC-antenne aansluiten voor de ontvangst van radiozenders die worden gebruikt om chauffeurs op de hoogte te brengen van de verkeerssituatie. TMC-informatie wordt gecontroleerd door de navigatiesoftware. Zodra de informatie is ontvangen, kunt u deze weergeven op uw apparaat en verschijnen er verkeerspictogrammen in de kaartweergave. Sommige wegen waarop druk verkeer is gemeld, zullen worden gemarkeerd en u kunt ervoor kiezen deze wegen te vermijden. In dat geval wordt automatisch een alternatieve route berekend. (Raadpleeg de handleiding van de navigatiesoftware voor gedetailleerde informatie.)

## De autovoedingskabel aansluiten

De autovoedingskabel levert stroom aan uw apparaat, wordt de voeding geleverd door de autolader.

**OPGELET:** om uw apparaat te beschermen tegen onvoorziene stroompieken, mag u de autovoedingskabel pas aansluiten nadat de motor van de auto is gestart.

1. Sluit het ene uiteinde van de autolader aan op de voedingsaansluiting van de houder.
2. Sluit het andere uiteinde aan op de sigarettenaansteker in de auto om stroom te leveren aan uw apparaat.



## 1.6 Basisvaardigheden

### Het apparaat in- en uitschakelen

Voor een normale werking, schakelt u het apparaat uit door kort op de voedingsknop te drukken. Het apparaat gaat in stand-by.



Wanneer u de voedingsknop vervolgens opnieuw kort indrukt, wordt het systeem opnieuw geactiveerd. U zult terugkeren naar het punt waar u bent gestopt of u krijgt het startscherm te zien.

#### OPMERKING

- Het scherm dat u ziet na het opnieuw activeren, is afhankelijk van het programma dat u gebruikte op het ogenblik dat u het apparaat in stand-by hebt gezet. Sommige programma's worden afgesloten wanneer u het apparaat in stand-by zet. Dit betekent dat u na de activering alleen het startscherm zult zien.
- Als u de voedingsknop langer ingedrukt houdt, geeft dit een ander effect. Zie paragraaf 10.1 voor meer informatie.

### Het apparaat besturen

Om uw apparaat te besturen, raakt u met uw vingertop het scherm aan. U kunt de volgende handelingen uitvoeren:



- **Tikken**  
Raak het scherm eenmaal met uw vingertop aan om items te openen en knoppen of opties op het scherm te selecteren.
- **Slepen**  
Houdt uw vingertop op het scherm en sleep het omhoog/omlaag/naar links/naar rechts of over het scherm.
- **Tikken en vasthouden**  
Tik op het scherm en houdt uw vingerpunt daar totdat de handeling is voltooid, of tot er een resultaat of menu wordt weergegeven.

## Startscherm

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt het startscherm weergegeven. Het startscherm is uw startpunt voor verschillende taken. Tike op een knop om een taak te starten, of om een ander menu te openen.




| Ref | Knopnaam         | Beschrijving                                                       | Zie ook                                                |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | MioMap           | Start de navigatiesoftware.                                        | Raadpleeg de met de software meegeleverde handleiding. |
| 2   | Audio            | Speelt audiobestanden af.                                          | Hoofdstuk 2                                            |
| 3   | Afbeeldingen     | Geeft Afbeeldingen's weer.                                         | Hoofdstuk 3                                            |
| 4   | Contacten        | Hier houdt u een lijst met namen, adressen en telefoonnummers bij. | Hoofdstuk 4                                            |
| 5   | Mobiele telefoon | Zoekt mobiele Bluetooth-telefoons voor een verbinding.             | Hoofdstuk 5                                            |


|                       |                                                                                                                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>6 Stereo</b>       | Zoekt Bluetooth-headsets voor een verbinding.                                                                       | Hoofdstuk 5 |
| <b>7 Extra</b>        | <b>Rekenmachine</b> levert basisfuncties voor rekenen, valutaconversie en maatconversie.                            | Hoofdstuk 6 |
|                       | <b>Bestandsbeheer</b> draagt multimediabestanden over tussen een opslagkaart en het flashgeheugen van het apparaat. | Hoofdstuk 7 |
| <b>8 Instellingen</b> | Hiermee past u de systeeminstellingen aan.                                                                          | Hoofdstuk 8 |

## Het schermtoetsenbord gebruiken

Er zijn situaties waarbij u tekst of cijfers moet invoeren op uw apparaat. Zo moet u bijvoorbeeld namen, adressen en telefoonnummers in het programma Contacts (Contactpersonen) in te voeren. In dergelijke situaties verschijnt het hieronder weergegeven toetsenbord op het scherm. Afhankelijk van de huidige bewerking, verschijnt het alfabetische of het cijfer/symbolentoetsenblok.

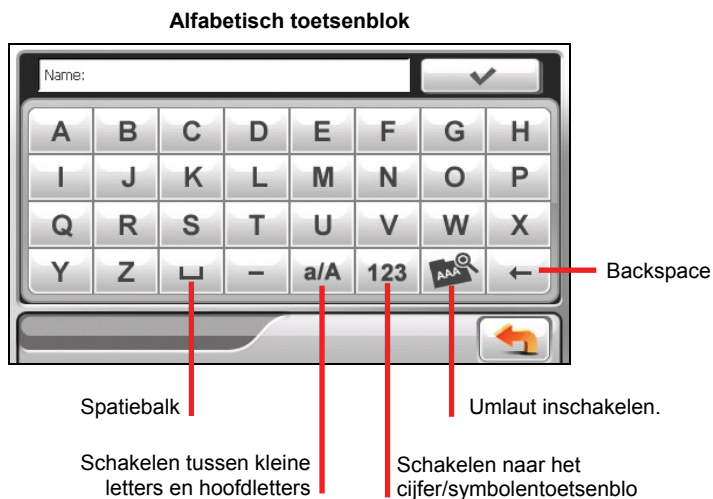


### Cijfer/symbolentoetsenblok

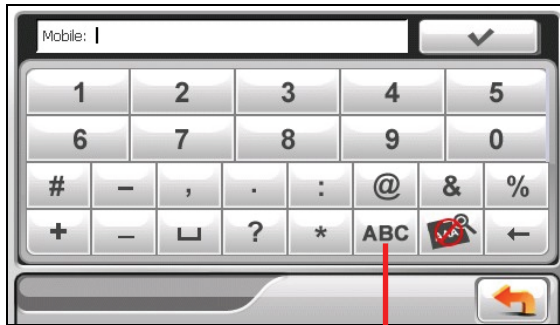

Schakelen naar alfabetisch toetsenblok

Wanneer u op  tikt om de umlaut in te schakelen, kunt u herhaaldelijk op een klinker tikken om een andere vorm van de letter in te voeren. U kunt ook op de letter in het pop-upvenster tikken, zoals hieronder weergegeven.

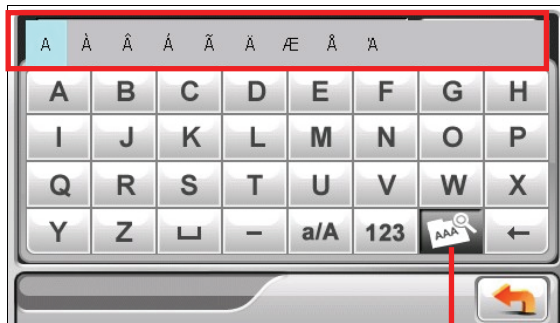

Umlaut ingeschakeld. Tik opnieuw op de knop om uit te schakelen.

Tik op  nadat u de invoer hebt voltooid.

## 1.7 Een SD/MMC-kaart gebruiken

Uw apparaat is voorzien van een SD/MMC-sleuf waarin u een optionele Secure Digital- of MultiMediaCard- geheugenkaart kunt plaatsen. Opslagkaarten tot 2 GB worden ondersteund.

Om een SD/MMC-kaart te gebruiken, plaatst u de kaart in de sleuf met de connector naar de sleuf en het label naar de voorkant van het apparaat gericht.



Als u een kaart wilt verwijderen, moet u eerst controleren of er geen toepassingen gebruik maken van de kaart. Duw vervolgens voorzichtig op de bovenste rand van de kaart om deze te ontgrendelen en trek de kaart uit de sleuf.

### **OPMERKING:**

- Zorg ervoor dat er geen vreemde objecten in de sleuf terechtkomen.
- Bewaar een SD- of MMC-kaart in een goed beschermde doos om stof en vocht te vermijden als u de kaart niet gebruikt.

# 2 Audio

## 2.1 Audio starten en afsluiten

**Audio** biedt:

- Het afspelen van MP3/WAV/WMA-bestanden
- Basis-afspeelbesturingen zoals afspelen, pauzeren, stoppen, volgende en vorige
- Afspelen inclusief enkelvoudige selectie afspelen, herhaling, enkele herhaling, voorbeeld afspelen, normale volgorde en willekeurige volgorde.
- 11 vooraf ingestelde audioprofielen voor versterker
- Ondersteuning van afspeellijst
- Afspelen op de achtergrond
- Weergave van liedjesteksten

Tik op het startscherm op **Audio** om het programma te starten.



Wanneer u het programma start, verschijnt het bedieningspaneel waarmee u de speler gemakkelijk kunt bedienen door op de knoppen op het scherm te tikken.



Om het programma te verlaten, tikt u op .

## 2.2 De audiobestanden Voorbereiden voor Uw Apparaat

Zorg dat u over bestanden (.mp3/.wav/.wma) beschikt in de map **My Flash Disk\My Audio** van het apparaat of op een geheugenkaart voordat u begint met het gebruik van het programma.

Met het hulpprogramma **Mio Transfer** kunt u de bestanden gemakkelijk van de computer naar de gewenste locatie kopiëren. (Raadpleeg paragraaf 9.3 voor details.)

## 2.3 Audiobestanden Afspelen

1. Als uw bestanden op een opslagkaart staan, steekt u deze kaart in uw apparaat.
2. Tik op het startscherm op **Audio** om het programma te starten.
3. Het programma zal de ondersteunde geluidsbestanden zoeken op het apparaat en de geheugenkaart. Wanneer er bestanden worden gevonden, worden deze toegevoegd aan de afspeellijst.

**OPMERKING:** U kunt voor toekomstig afspelen uw eigen afspeellijsten maken. (Raadpleeg paragraaf 2.6 voor details.)

4. Om het afspelen te beginnen, tikt u op . Om het afspelen te besturen, gebruikt u de besturingsknoppen zoals later wordt beschreven.





Het informatiegebied toont de huidige status, inclusief de status afspelen/pauzeren/stoppen, de verstreken tijd, de voedingsstatus, de weergavemodus, het volumeniveau en de eigenschappen van het huidige nummer, zoals de artiest (indien beschikbaar bij het bestand), de bestandsnaam, de totale lengte en stereo/mono-informatie.

#### OPMERKING:

- Tijdens het afspelen, zal de achtergrondverlichting van het scherm automatisch uitschakelen als u niet binnen de vooraf ingestelde tijd op het scherm hebt getikt (standaard 30 seconden). De achtergrondverlichting wordt opnieuw ingeschakeld wanneer u op de voedingsknop of wanneer het afspelen van de huidige afspeellijst is beëindigd.
- Als de totale duur van een nummer langer is dan 99 minuten en 59 seconden, kan het informatiegebied de lengte niet correct weergeven omdat het maximale toegestane cijfer 99:59 is. Het afspelen van het nummer wordt echter niet beïnvloed.

## 2.4 Bedieningselementen Weergave

| Bedieningsknop                                                                      | Naam                  | Beschrijving                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Afspelen/<br>Pauzeren | Het afspelen voortzetten of pauzeren.                                                                    |
|  | Stop                  | Het afspelen stoppen.                                                                                    |
|  | Vorige/<br>Volgende   | Het vorige of volgende bestand afspelen.                                                                 |
|   | Volume                | Het volume verhogen of verlagen.<br>De indicator op het paneel toont het huidige volumeniveau.           |
|   | Voortgangsbalk        | U kunt op een punt op de volgbalk tikken om rechtstreeks naar een andere locatie in de weergave te gaan. |

|                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Afspeelmodus                                                                                    | Schakelt naar de volgende modus:                                                                                                                                 |
|    |  Herhalen      | Herhaald afspelen van het huidige bestand.                                                                                                                       |
|    |  Herhaal alles | Herhaald in volgorde afspelen van alle bestanden in de huidige afspeellijst.                                                                                     |
|    |  Willekeurig   | Afspelen in willekeurige volgorde van alle bestanden in de huidige afspeellijst.                                                                                 |
|    |  Intro         | Afspelen in willekeurige volgorde van de intro (10 seconden) van alle bestanden in de huidige afspeellijst.                                                      |
|    |  In volgorde   | Afspelen in volgorde van alle bestanden in de huidige afspeellijst.                                                                                              |
|    | Liedjesteksten                                                                                  | Opent de weergave van de liedjesteksten. Alleen beschikbaar als het huidige nummer liedjesteksten bevat. (Raadpleeg paragraaf 2.5 voor meer informatie.)         |
|    | Minimaliseren                                                                                   | Hiermee minimaliseert u het MP3-bedieningspaneel en speelt u de muziek af op de achtergrond.                                                                     |
|    | Speellijst                                                                                      | Open een afspeellijst. (Raadpleeg paragraaf 2.6 voor meer informatie.)                                                                                           |
|    | Versterker                                                                                      | Open het paneel van de versterker. (Raadpleeg paragraaf 2.7 voor meer informatie.)                                                                               |
|    | Instellingen                                                                                    | Opent het scherm Settings (Instellingen) voor het instellen van de energiespaarstand en het openen van het Help-bestand. (See Section 2.8 for more information.) |
|  | Afsluiten                                                                                       | Sluit het programma en brengt u terug naar het startscherm.                                                                                                      |

## 2.5 Liedjesteksten weergeven

Met de Audiospeler kunt u de liedjesteksten in real time weergeven op het scherm tijdens het afspelen van nummers. Deze functie is vooral handig wanneer u wilt meezingen met de nummers.

### Het liedjestekstbestand voorbereiden voor uw apparaat

Om de liedjesteksten weer te geven, moeten er liedjestekstbestanden (.lrc) voorzijn zijn in de map \My Flash Disk\My Audio\Lyric\ van uw apparaat of in de map \Lyric\ van uw geheugenkaart.

**OPMERKING:** U kunt deze .lrc-bestanden zoeken en downloaden van het internet.

Gebruik de **Mio Transfer** om de liedjesteksten te kopiëren naar de juiste locatie op uw apparaat (zie paragraaf 9.3 voor informatie). Wanneer u een liedjestekstbestand naar uw apparaat kopieert, moet u ervoor zorgen dat u dezelfde bestandsnaam als het audiobestand gebruikt. Als een MP3-bestand bijvoorbeeld de naam **My Love.mp3** heeft, moet het liedjestekstbestand **My Love.lrc** zijn.

**OPMERKING:** Wanneer u nummers afspeelt met weergave liedjesteksten, wordt de functie voor het uitschakelen van de achtergrondverlichting na 30 sec. uitgeschakeld.

### Nummers afspelen met weergave van liedjesteksten

De knop  is beschikbaar wanneer u een nummer met liedjesteksten afspeelt. Tik op deze knop om de liedjestekst weer te geven.



Terwijl het nummer wordt afgespeeld, schuift de tekst per regel over het scherm waarbij de huidige regel met een andere kleur wordt gemarkeerd. De achtergrondaafbeelding wijzigt volgens een specifiek tijdsinterval.


Tik op een willekeurige plaats op het scherm om het scherm met de liedjestekst te sluiten en terug te keren naar het bedieningspaneel.

## 2.6 De afspeellijsten gebruiken

U kunt uw eigen afspeellijsten maken om ze later te gebruiken.

### Een speellijst maken


1. Tik op de knop  op het bedieningspaneel om het scherm met de afspeellijst te openen. Het scherm geeft de huidige afspeellijst weer.

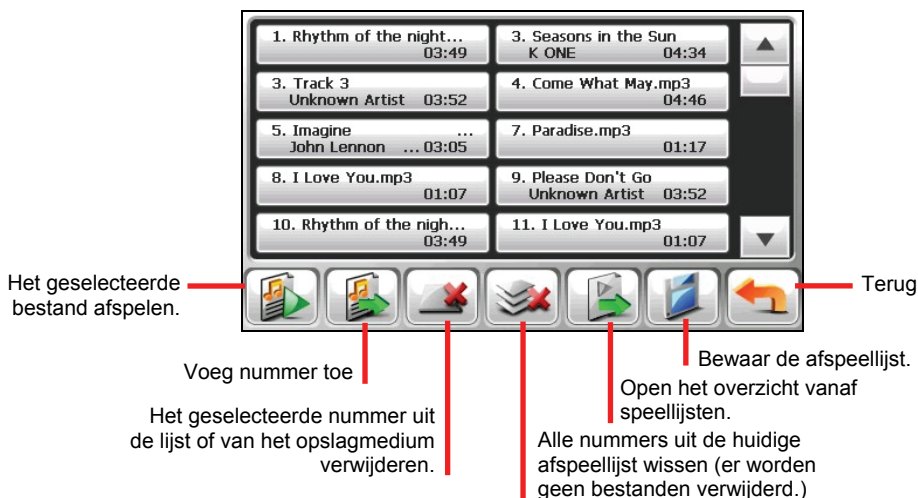

2. Om een liedje aan de afspeellijst toe te voegen, tikt u op .
3. Een scherm verschijnt waarin alle audiobestanden worden weergegeven. Tik op de nummers die u wilt toevoegen en tik vervolgens op .



4. Om de afspeellijst op te slaan, tikt u op
5. Het toetsenbordscherm verschijnt. Hiermee kunt u de standaardnaam van de afspeellijst wijzigen. Wijzig de naam van de afspeellijst als u dat wenst. Tik op wanneer u klaar bent.

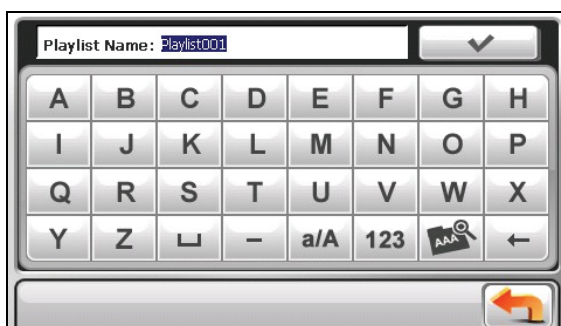

6. Om naar het configuratiepaneel terug te keren, tikt u op

## Een afspeellijst openen

Om een van de door u gemaakte afspeellijsten te openen, gaat u als volgt te werk:

1. Tik op de knop op het bedieningspaneel om het scherm met de afspeellijst te openen.
2. Tik op om alle door u gemaakte afspeellijsten weer te geven.


3. Tik op de afspeellijst die u wilt openen en tik op .



4. Om naar het configuratiescherm terug te keren, tikt u op .

## 2.7 Versterker

Het programma levert 11 vooraf ingestelde audioprofielen. Tik op  om het paneel van de versterker (equalizer) te openen.

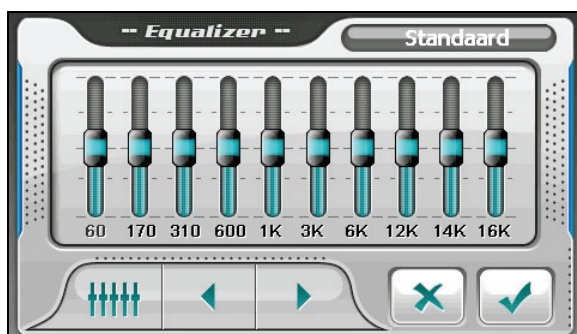


Tik op  of op  t om door de beschikbare opties te gaan: *Standaard*, *Rock*, *Pop*, *Jazz*, *Klassiek*, *Dance*, *Heavy*, *Disco*, *Zacht*, *3D*, en *Hall*.

Tik op  om uw selectie op te slaan en naar het configuratiescherm terug te keren.

Om het profiel *Normal* te selecteren, tikt u op .

## 2.8 Instellingen

Tikt u op . Het scherm Settings (Instellingen) wordt weergegeven.

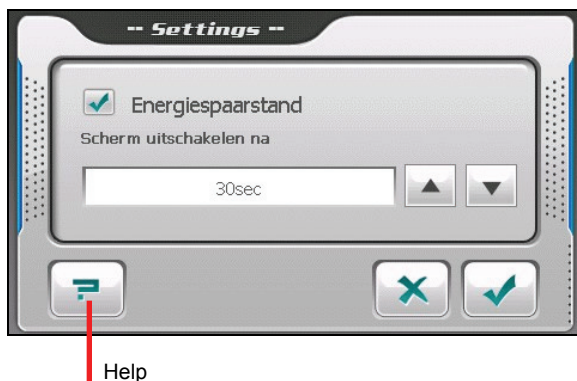

**OPMERKING** Om de functie van elke knop te kennen, kunt u op  tikken. Tik vervolgens op de knop in de lijst om een beschrijvingsregel aan de rechterzijde van het scherm weer te geven.

Tik in het selectievakje (✓) om de energiespaarstand in te schakelen. Tik op de knop omhoog/omlaag om de timer in te stellen op 10 seconden, 30 seconden, 1 minuut of 5 minuten. Tijdens het afspelen, zal de achtergrondverlichting van het scherm automatisch uitschakelen als u niet binnen de vooraf ingestelde tijd op het scherm hebt getikt (standaard 30 seconden). De achtergrondverlichting wordt opnieuw ingeschakeld wanneer u op de voedingsknop of wanneer het afspelen van de huidige afspeellijst is beëindigd.

Tik op  om eventuele wijzigingen op te slaan.



## 3 Afbeeldingen's

### 3.1 Afbeeldingen's starten en afsluiten

Met **Afbeeldingen's** kunt u Afbeeldingen's in JPG-, JPEG- en BMP-indelingen bekijken en van de Afbeeldingen's op uw apparaat een diashow weergeven.

Tik op het startscherm op de knop **Afbeeldingen's** om het programma te starten.



Om het programma te verlaten, tikt u op .

### 3.2 De Afbeeldingen's voor uw apparaat voorbereiden

Zorg dat u over bestanden (.jpg/.jpeg/.bmp) beschikt in de map **My Flash Disk\My Pictures** van het apparaat of op een geheugenkaart voordat u begint met het gebruik van het programma.

Met het hulpprogramma **Mio Transfer** kunt u de bestanden gemakkelijk van de computer naar de gewenste locatie kopiëren. (Raadpleeg paragraaf 9.3 voor details.)

**OPMERKING:** Fotoviewer biedt geen ondersteuning voor de weergave van BMP-bestanden in indelingen met een kleurdiepte van 32 bits of meer.


### 3.3 Afbeeldingen's in Miniatuurbeeld weergeven

1. Als uw bestanden op een opslagkaart staan, steekt u de kaart in uw apparaat.
2. Tik op het startscherm op de knop **Afbeeldingen's** om het programma te starten.
3. Het programma zal de passende bestanden in de aangeven map op uw apparaat , en in alle mappen op een opslagkaart zoeken. Daarna geeft het de Afbeeldingen's in miniatuurbeeld weer. U kunt op de pijlknop **Omhoog** of **Omlaag** drukken om naar de volgende of vorige pagina te gaan.



## 3.4 Een Afbeeldingen in volledig scherm weergeven


Als u in het miniatuurbeeld tweemaal op een Afbeeldingen tikt, wordt de Afbeeldingen in volledig scherm weergegeven. U kunt ook op een afbeelding tikken en vervolgens op  tikken.

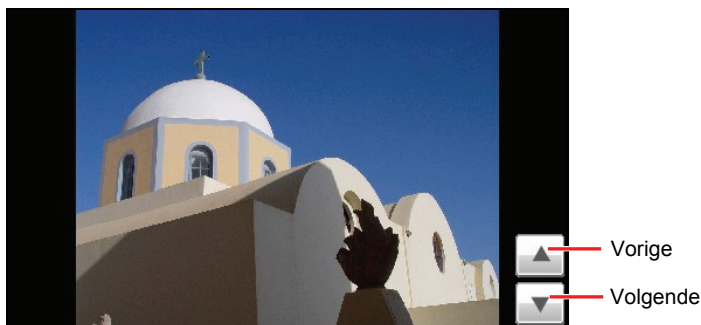

Om naar het miniatuurbeeld terug te keren, tikt u ergens op het scherm om de besturingsknoppen weer te geven en daarna tikt u op .

## 3.5 Besturingsknoppen op het scherm

De besturingsknoppen op het scherm leveren verschillende functies en instellingen. Tik ergens op de Afbeeldingen om de knoppen zoals hieronder wordt getoond, weer te geven. Om de knoppen te sluiten, tikt u nogmaals op de Afbeeldingen.

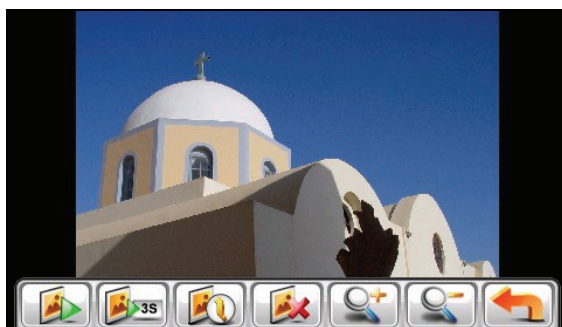

| Besturings<br>-knop                                                                                                                                                     | Naam        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Diashow     | Start de diashow. (Raadpleeg paragraaf 3.6 voor gedetailleerde informatie.)                                                                                                                                                                |
|                                                                                        | Interval    | Stelt de tijdsduur in gedurende welke elke dia moet worden weergegeven, voordat er naar de volgende dia wordt overgegaan. Tik op de knop om naar de volgende beschikbare optie over te schakelen.<br>1 seconde<br>3 seconden<br>5 seconden |
|                                                                                        | Informatie  | Schakelt de weergave van de naam en datum van het bestand in en uit.<br><br>                                                                              |
|                                                                                        | Verwijderen | Verwijdert de huidige Afbeeldingen.                                                                                                                                                                                                        |
| <br> | Zoom        | Opent de zoombalk.<br>Tik zo vaak als nodig op deze knop om tot 1.2x, 1.5x, 1.8x, of 2.0x in te zoomen. Als u op de Afbeeldingen hebt ingezoomd, kunt u de Afbeeldingen slepen om andere delen ervan weer te geven.                        |
|                                                                                      | Terug       | Brengt u terug naar het miniatuurbeeld.                                                                                                                                                                                                    |

## 3.6 De diashow weergeven

Om van al uw Afbeeldingen's een diashow weer te geven, gebruikt u een van de volgende manieren:

- In het miniatuurbeeld tikt u op  om de diashow te starten.
- In volledig scherm tikt u ergens op de Afbeeldingen om de besturingsknoppen op het scherm weer te geven. Daarna tikt u op  om de diashow te starten.



Om de diashow te stoppen, tikt u ergens op het scherm.



# 4


## Contacten

### 4.1 Contacten starten en afsluiten

Met **Contacten** kunt u een lijst van namen, adressen en telefoonnummers bijhouden.

**OPMERKING:** Als u op uw computer contactinformatie met Microsoft Outlook hebt gemaakt, kunt u deze informatie naar uw apparaat kopiëren. (Raadpleeg Hoofdstuk 9.4 voor informatie.)

Tik op het startscherm op de knop **Contacten** om het programma te starten. De contactenlijst wordt weergegeven.

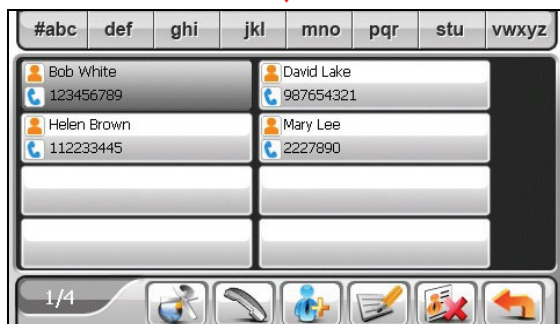

Om het programma te verlaten, tikt u op .

## 4.2 De contactenlijst gebruiken

Nadat u Contacten hebt gestart, wordt de contactenlijst weergegeven. Hier worden de namen en telefoonnummers (bij verstek mobiele telefoonnummers) van uw contacten weergegeven.

U kunt de verschillende knoppen op het scherm gebruiken om een contact te zoeken, naar een contactadres te navigeren, naar een contact te bellen, enzovoorts.

Tik een van de alfabetreeksen aan om snel een contactpersoon te vinden.

Tik tweemaal aan om het beknopt overzicht van een contactpersoon te tonen.

| #abc        | def       | ghi        | jkl       | mno | pqr | stu | vwx yz |
|-------------|-----------|------------|-----------|-----|-----|-----|--------|
| Bob White   | 123456789 | David Lake | 987654321 |     |     |     |        |
| Helen Brown | 112233445 | Mary Lee   | 2227890   |     |     |     |        |
|             |           |            |           |     |     |     |        |
|             |           |            |           |     |     |     |        |

1/4

Navigeer naar het adres van de geselecteerde contactpersoon.

Bel de geselecteerde contactpersoon.

Bewerk de geselecteerde contactpersoon

Voeg contactpersoon toe.

Verlaat het programma.

Verwijder de geselecteerde contactpersoon.

**OPMERKING:** Als u het telefoonboek van een mobiele Bluetooth-telefoon hebt overgedragen naar uw apparaat (zoals beschreven in paragraaf 5.3), zullen ook de contactpersonen in de lijst verschijnen.

## 4.3 Het beknopte scherm

In de contactenlijst tikt u tweemaal op een contact om het beknopte scherm van het contact weer te geven.




Tik aan om door de invoervelden te rollen.

Terug


## 4.4 Naar een contactadres navigeren

U kunt een adres van een contact als uw GPS-navigatiedoel instellen.

1. Tik op het startscherm op de knop **Contacten** om het programma te starten.
2. In de contactenlijst selecteert u het gewenste contact en daarna tikt u op

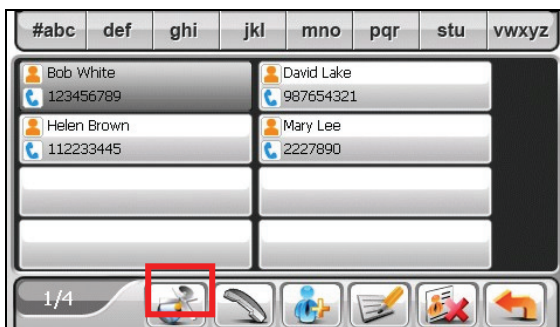


3. Tik op  om het huisadres te selecteren, of op  om het werkadres te selecteren.

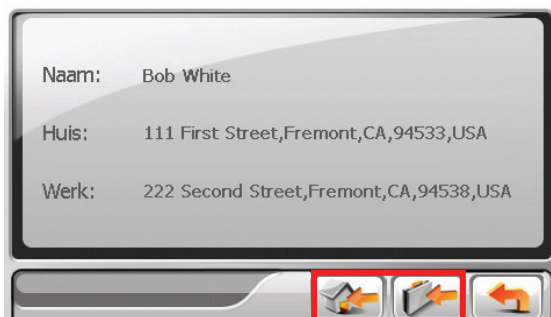

4. Het navigatieprogramma start. (Raadpleeg het document dat met de navigatiesoftware wordt meegeleverd, voor meer informatie.)


## 4.5 Een contact opbellen

1. Verbind uw apparaat met een mobiele Bluetooth-telefoon zoals beschreven in paragraaf 8.4.
2. Tik op het startscherm op de knop **Contacten** om het programma te starten.
3. In de contactenlijst selecteert u het gewenste contact en tikt u op .

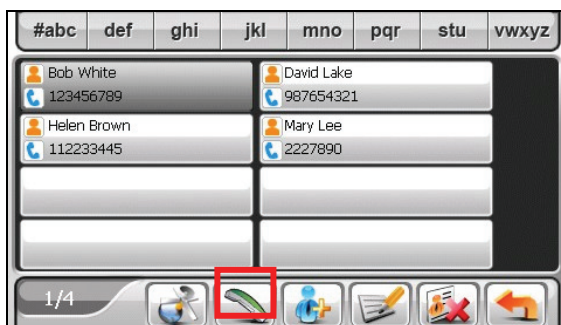

**OPMERKING:** De oproepknop is alleen beschikbaar voor gebruik wanneer een mobiele Bluetooth-telefoon is verbonden.

4. Tik op  om het huisnummer,  het werknummer, of  het mobiele telefoonnummer te bellen.

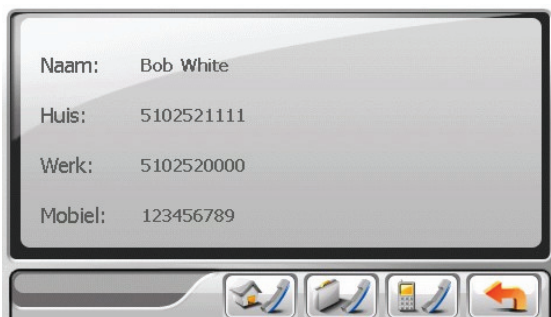


## 4.6 Contacten beheren

### Een contact toevoegen

1. Tik op het startscherm op de knop **Contacten** om het programma te starten.

2. Tik op .

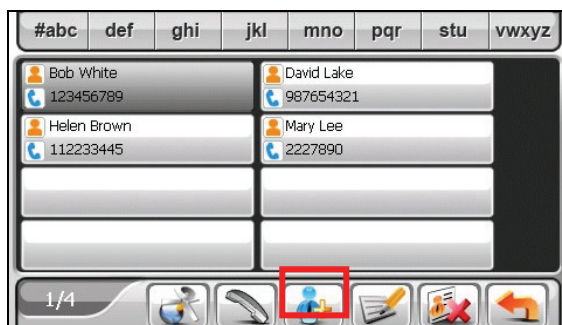

3. Tik tweemaal op een invoerveld. Of tik op een veld en tik vervolgens op



. Het zachte toetsenpaneel wordt weergegeven.

Naam

Adres

Huis

Werk

Telefoon

Huis

Navigation icons: list, folder, laptop, back arrow.

4. Gebruik het zachte toetsenpaneel om de informatie in het veld te voeren en tik op .

Name:

|   |   |   |   |     |     |     |   |
|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|
| A | B | C | D | E   | F   | G   | H |
| I | J | K | L | M   | N   | O   | P |
| Q | R | S | T | U   | V   | W   | X |
| Y | Z | ␣ | - | a/A | 123 | AAA | ← |

Navigation icons: back arrow.

5. Voer de informatie in andere velden, zoals de adres- en telefoonnummervelden in. U moet naar beneden schuiven om alle beschikbare velden te zien.

**OPMERKING** Wanneer u het adres invoert, begeleidt het schermtoetsenbord u doorheen de verschillende onderdelen van het adres, zoals het land, de plaats, de straat en het huisnummer. Nadat u een onderdeel hebt ingevoerd, tikt u op  om door te gaan naar het volgende gedeelte.



6. Tik op  om de contactinformatie op te slaan en naar de contactenlijst terug te keren.

## Een contact bewerken

Om contactinformatie te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. In de contactenlijst tikt u tweemaal op het contact om het beknopte scherm te openen.  
- of -  
Tik in de lijst met contactpersonen op de contactpersoon en tik vervolgens op .
2. Tik tweemaal op het veld dat u wilt bewerken en gebruik het zachte toetsenpaneel om te bewerken. Als u een veld wilt wissen, tikt u op het veld en vervolgens op .
3. Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

## Een contact verwijderen

In de contactenlijst selecteert u het contact dat u wilt verwijderen en daarna tikt u op .

# 5 Bluetooth

## 5.1 Over Bluetooth-profielen

Uw apparaat bevat de draadloze Bluetooth-communicatietechnologie. Apparaten met Bluetooth-capaciteiten kunnen informatie uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter (30 ft.) zonder dat een fysieke verbinding is vereist.

Uw apparaat ondersteunt de onderstaande Bluetooth-profielen:

- **Hands-free Profile (HFP) (Handenvrij profiel)**  
Hiermee kan uw apparaat worden gebruikt als een handenvrij apparaat voor een mobiele Bluetooth-telefoon. U kunt op het apparaat tikken om telefoongesprekken te voeren en te ontvangen in plaats van de mobiele telefoon te beantwoorden. In dat geval kunt u de ingebouwde luidsprekers en telefoon gebruiken voor uw gesprek.
- **Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (Geavanceerd audiodistributieprofiel)**

**OPMERKING:**

- Niet alle Bluetooth-apparaten ondersteunen alle profielen. Raadpleeg de documentatie van een Bluetooth-apparaat om zijn Bluetooth-capaciteiten te kennen.
- De Bluetooth-radio is standaard aan wanneer de voeding van het apparaat is ingeschakeld. Indien nodig kunt u de Bluetooth-radio op uw apparaat uitschakelen. (Zie paragraaf 8.8 voor informatie over de Bluetooth-instellingen.)

## 5.2 Verbinden met een mobiele Bluetooth-telefoon

### Een mobiele telefoon de eerste keer verbinden

**OPMERKING:** In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de Bluetooth-verbinding vanaf uw apparaat kunt starten. Als u de Bluetooth-verbinding vanaf een mobiele Bluetooth-telefoon wilt starten, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat in de identificeerbare modus is. (Zie paragraaf 8.8 voor informatie.)

1. Controleer of de mobiele telefoon in de identificeerbare modus is ingesteld.
2. Tik op het startscherm op **Mobiele telefoon**.



3. Als dit de eerste keer is dat u een mobiele telefoon probeert te verbinden, zal het programma mobiele Bluetooth-telefoons in de buurt zoeken.



**OPMERKING:** Als er geen apparaat is gedetecteerd, wordt het snelkoppelingsmenu op het scherm weergegeven. (Lees de beschrijvingen van de snelkoppelingen verder in deze sectie.)

4. Het zoekresultaat wordt weergegeven op het scherm. Tik op de mobiele telefoon die u wilt verbinden.



5. Tik op het schermtoetsenbord om de wachtwoordsleutel in te voeren (max. 16 tekens).



6. Voer dezelfde wachtwoordsleutel in op uw mobiele Bluetooth-telefoon, zodat de verbinding kan worden gemaakt. Afhankelijk van het model van uw mobiele telefoon, is het mogelijk dat u de handenvrij-service moet selecteren om de verbinding te voltooien.
7. Nadat de verbinding is voltooid, verschijnt een bericht op het scherm. Tik op **Ja**.
8. Het snelkoppelingsmenu verschijnt met de naam van het verbonden apparaat bovenaan op het scherm. Een vinkje geeft aan dat het apparaat verbonden is. Tik op **Terug** om het hoofdmenu van de mobiele telefoon weer te geven.



9. In het hoofdmenu van de mobiele telefoon, kunt u telefoonnummers kiezen door op de knoppen op het scherm te tikken. (Zie paragraaf 5.3 voor informatie.)



10. U kunt op **Terug** tikken om het scherm te minimaliseren en andere functies van het apparaat te gebruiken.

## Een verbinding met een andere mobiele telefoon maken

En mobiele telefoon die nog niet in de snelkoppelingslijst staat, verbinden:

1. Als u zich in het hoofdmenu van de mobiele telefoon bevindt, tikt u op **Verbinden met tel.**



2. Tik in het snelkoppelingsmenu op **Ander zoeken**.



## De snelkoppeling van de mobiele telefoon gebruiken

Zodra een Bluetooth-verbinding is gemaakt, wordt de snelkoppeling opgeslagen. Wanneer u vervolgens op de knop **Mobiele telefoon** op het startscherm tikt, zal het programma proberen een verbinding te maken met de laatst gekoppelde mobiele telefoon.

U kunt ook op een specifieke snelkoppelingsknop in het snelkoppelingsmenu tikken om een verbinding te maken met die specifieke mobiele telefoon.



De geselecteerde snelkoppeling verwijderen

#### OPMERKING:

- Alle snelkoppelingen worden gewist wanneer u het apparaat afsluit.
- Het programma kan maximaal 15 snelkoppelingen opslaan. Een 16de snelkoppeling zal de oudste vervangen.

## De verbinding met de mobiele telefoon verbreken

Tik op het verbonden apparaat in het snelkoppelingsmenu en tik op **Verbinding verbreken** wanneer het bericht verschijnt met de vraag uw bewerking te selecteren.

## 5.3 Telefoonbewerkingen

### Een nummer kiezen


Na het koppelen met een mobiele telefoon (zoals beschreven in paragraaf 5.2), kunt u een nummer kiezen via het toetsenblok op het scherm, het telefoonboek of de oproepgeschiedenis.





## Kiezen

Wanneer u in het hoofdmenu van de mobiele telefoon op de knop **Kiezen** tikt, kunt u het telefoonnummer invoeren via het toetsenblok op het scherm. Tik op  nadat u het nummer hebt ingevoerd om het nummer te kiezen.

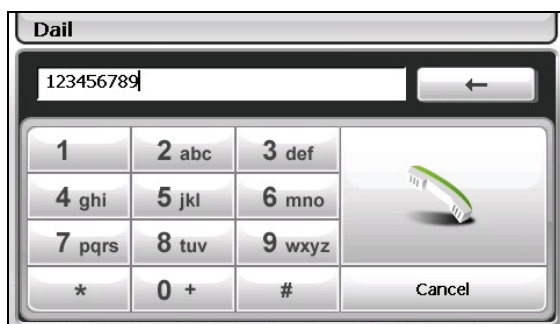

### OPMERKING:

- Voor internationale oproepen moet een landcode worden toegevoegd aan het telefoonnummer. De landcode wordt op uw apparaat gescheiden van de rest van de nummerreeks door een plusteken (+). Als u een internationaal nummer kiest, tikt en houdt u de pen op de toets **0** tot het teken + verschijnt.
- Tik op de **Backspace**-knop om het laatste ingevoerde cijfer te wissen. Tik en houd de pen gedurende 1 seconde op de knop om het volledige nummer te wissen.



## Telefoonboek

Door in het hoofdmenu van de mobiele telefoon op de knop **Telefoonboek** te tikken, kunt u een telefoonnummer dat u wilt kiezen, selecteren.

Het programma kan twee typen telefoonboeken weergeven.

- **Lokaal telefoonboek**

Dit is het telefoonboek van het programma Contacten van het apparaat. (Zie Hoofdstuk 4.)

- **Extern telefoonboek**

Dit is het telefoonboek dat van de mobiele telefoon wordt gedownload tijdens de eerste verbinding. Dit type informatie is misschien niet downloadbaar, afhankelijk van uw mobiele telefoon.

### OPMERKING:

- Wanneer een andere mobiele telefoon dan de vorige wordt verbonden, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het vorige externe telefoonboek wilt vervangen door het huidige.
- Als u het externe telefoonboek wilt vernieuwen, tikt u op **Telefoonnr. ophalen** om het telefoonboek opnieuw te downloaden van de mobiele telefoon.

Dit pictogram geeft een contactpersoon van het telefoonboek van de mobiele telefoon aan



Wanneer een contactpersoon meerdere telefoonnummers heeft, verschijnen alle nummers in de lijst met de letter "m" die staat voor mobiele telefoon, "h" die staat voor home of thuis en "w" die staat voor werk.

Tik op het scherm van het telefoonboek op het telefoonnummer dat u wilt kiezen.

**OPMERKING:** Om het telefoonboek van de mobiele telefoon te verwijderen van uw apparaat, gebruikt u de Bluetooth-instellingen die in paragraaf 8.8 zijn beschreven.

## Oproepgeschiedenis



Door in het hoofdmenu van de mobiele telefoon op de knop **Oproepgeschiedenis** te tikken, kunt u een recent telefoonnummer dat u wilt kiezen, selecteren.

Het programma kan twee typen oproepgeschiedenissen weergeven.

- **Lokale oproepgeschiedenis**

Dit is de oproepgeschiedenis van uw apparaat.

- **Externe oproepgeschiedenis**

Dit is de oproepgeschiedenis van de verbonden mobiele telefoon. Dit type informatie is misschien niet downloadbaar, afhankelijk van uw mobiele telefoon.

**OPMERKING:** Wanneer een andere mobiele telefoon dan de vorige wordt verbonden, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u de vorige oproepgeschiedenis telefoonboek wilt vervangen door de huidige.



Het geselecteerde telefoonnummer opslaan naar het programma Contacten

De lijst toont standaard de binnenkomende, uitgaande en gemiste oproepen. U kunt de oproepen filteren door op **Opties** te tikken.

**OPMERKING:** Om de oproepgeschiedenis te wissen, gebruikt u de Bluetooth-instellingen zoals beschreven in paragraaf 8.8.

## Een oproep ontvangen

Na het koppelen met een mobiele telefoon (zoals beschreven in alinea 5.2), zal uw apparaat, wanneer een oproep binnenkomt, een beltoon laten horen en het scherm voor binnenkomende oproepen weergeven.



Beantwoorden

Reject

Om het gesprek te accepteren, tikt u op . Om het gesprek te weigeren, tikt u op .

**OPMERKING:** U kunt uw Mio instellen om automatisch een inkomende oproep te beantwoorden. (Zie paragraaf 8.8.)

## Bewerkingen tijdens een oproep



Tijdens een telefoonoproep:

- Als u andere nummers, zoals een toestelnummer, moet invoeren, tik dan op **Toetsenbord** om het toetsenblok te openen en tik op de gewenste cijfers.



- Tik op de knop **Dempen** om het geluid te dempen zodat de gesprekspartner u niet kan horen. Tik opnieuw op de knop om het dempen te beëindigen.
- Tik op  om het gesprek te beëindigen.
- Tik op de knop **Overdr. naar tel.** om de oproep naar uw mobiele telefoon te schakelen. Om terug te schakelen, tikt u opnieuw op de knop.

- Tik op **Minimal**, om het scherm te minimaliseren en terug te keren naar het vorige scherm.

## 5.4 Een Bluetooth-headset verbinden

### Een headset voor de eerste keer verbinden

1. Controleer of de te verbinden headset een stereo Bluetooth-headset is.
2. Tik op het startscherm op **Stereo**.



3. Als dit de eerste keer is dat u een headset probeert te verbinden, zal het programma Bluetooth-headsets in de buurt zoeken.



**OPMERKING:** Als er geen apparaat is gedetecteerd, wordt het snelkoppelingsmenu op het scherm weergegeven. (Lees de beschrijvingen van de snelkoppelingen verder in deze sectie.)

4. Het zoekresultaat wordt weergegeven op het scherm. Tik op de headset die u wilt verbinden.



5. Tik op het schermtoetsenbord om de wachtwoordsleutel in te voeren.  
(Raadpleeg de handleiding van de headset voor de wachtwoordsleutel.)



6. Nadat de verbinding is voltooid, verschijnt een bericht op het scherm. Tik op **Ja**.
7. Het snelkoppelingsmenu verschijnt met de naam van het verbonden apparaat bovenaan op het scherm. Een vinkje geeft aan dat het apparaat verbonden is.



8. U kunt op **Terug** tikken om terug te keren naar het startscherm.

## Een andere headset verbinden

Om een headset te verbinden die nog niet in de snelkoppelingslijst staat, tikt u op **Ander zoeken** in het snelkoppelingsmenu.

## De snelkoppeling Headset gebruiken

Zodra een Bluetooth-verbinding is gemaakt, wordt de snelkoppeling opgeslagen. Wanneer u vervolgens op de knop **Verbinden met headset** op het startscherm tikt, zal het programma proberen een verbinding te maken met de laatst gekoppelde headset.

U kunt ook op een specifieke snelkoppeling tikken om de specifieke headset te verbinden.



De geselecteerde snelkoppeling verwijderen

### OPMERKING:

- Alle snelkoppelingen worden gewist wanneer u het apparaat afsluit.
- Het programma kan maximaal 15 snelkoppelingen opslaan. Een 16de snelkoppeling zal de oudste vervangen.

## De verbinding van de headset verbreken

Tik op het verbonden apparaat in het snelkoppelingsmenu en tik op **Verbinding verbreken** wanneer het bericht verschijnt met de vraag uw bewerking te selecteren.




# 6

## Rekenmachine


### 6.1 De rekenmachine starten en afsluiten

De **Rekenmachine** levert drie modi: **Rekenmachine**, **Valuta** en **Conversie**. U kunt deze modi gebruiken om basisfuncties voor rekenen, valutaconversie en maatconversie uit te voeren.

Tik op **Extra** op het scherm Home en tik vervolgens op **Rekenmachine** om het programma te starten.

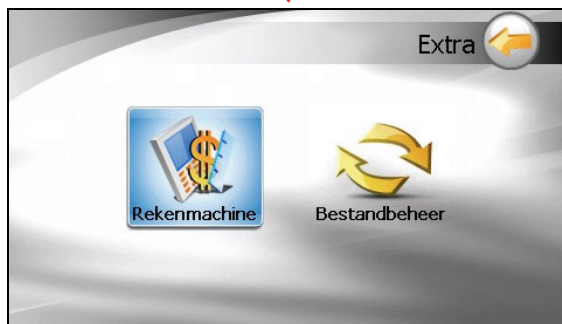


Het scherm van de rekenmachine wordt weergegeven. Om naar een andere modus over te schakelen, tikt u op een van de knoppen in de rechterbovenhoek van het scherm.

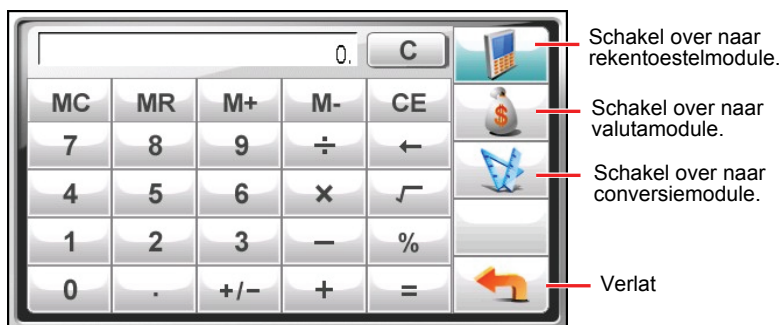

Om het programma te verlaten, tikt u op .

## 6.2 De modus Rekenmachine gebruiken


De modus Rekenmachine (Calculator) laat u een van de standaardhandelingen uitvoeren, waar u normaal een handrekenmachine voor zou gebruiken.

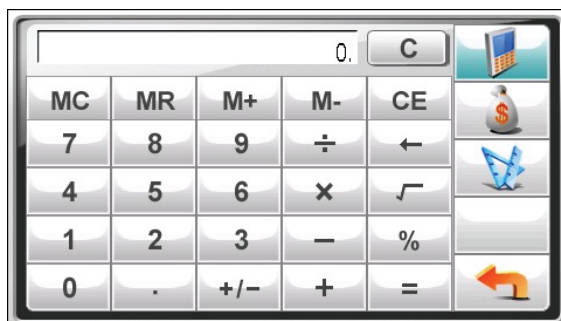

Als u momenteel niet in de modus Rekenmachine bent, tikt u op de knop .

Tik op het numerieke toetsenpaneel om nummers en wiskundige symbolen in te voeren. Daarna tikt u op de knop  om het resultaat te genereren.

## Rekenmachinegeheugen

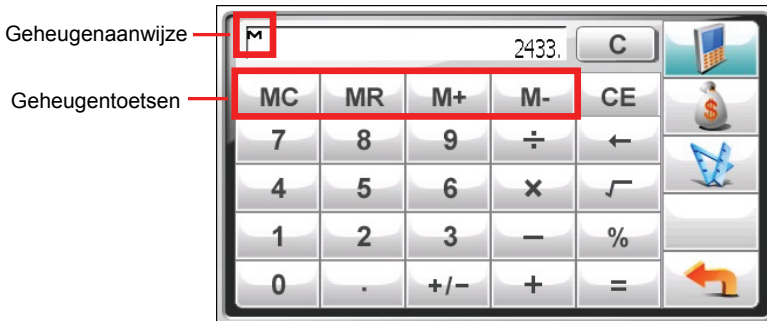

| Bedieningsknop                                                                    | Naam                 | Beschrijving                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Geheugen annuleren   | Verwijdert de waarde uit het geheugen.                     |
|  | Geheugen terugroepen | Geeft de waarde in het geheugen weer.                      |
|  | Geheugen plus        | Voegt de huidige waarde aan de waarde in het geheugen toe. |
|  | Geheugen minus       | Haalt de huidige waarde van de waarde in het geheugen af.  |


## 6.3 De valutamodus gebruiken

Gebruik de modus Valuta om de valuta om te zetten. U kunt ook de wisselkoers bewerken.


1. Start het programma Rekenmachine zoals in paragraaf 6.1 wordt beschreven.
2. Tik op  om naar de modus Valuta te schakelen.



3. Tik op de pijl omlaag naast het invoerveld om een valutalist weer te geven en selecteer de valuta die u wilt omzetten. Als u een valuta hebt geselecteerd, wordt in de linkerbovenhoek van het invoerveld de afkorting van de valuta weergegeven.

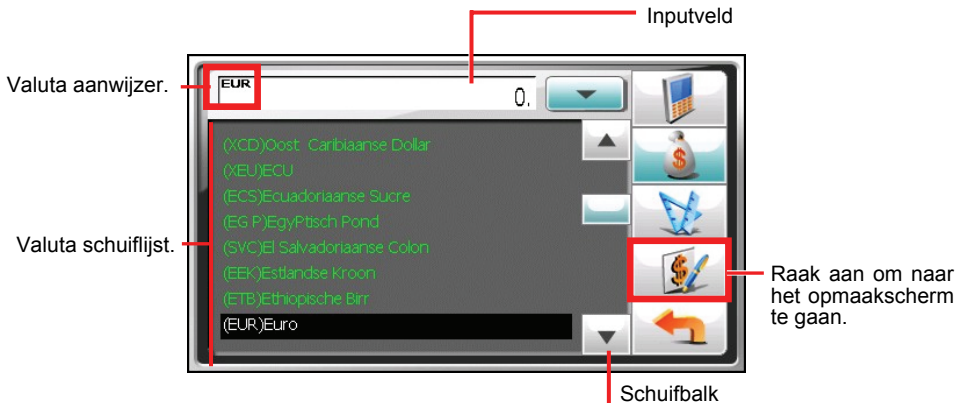

4. Tik op de pijl omlaag naast het uitvoerveld om een valutalist weer te geven en selecteer de valuta waarheen u wilt omzetten. Zodra u een valuta hebt geselecteerd, wordt er in de linkerbovenhoek van het uitvoerveld de afkorting van de valuta weergegeven.

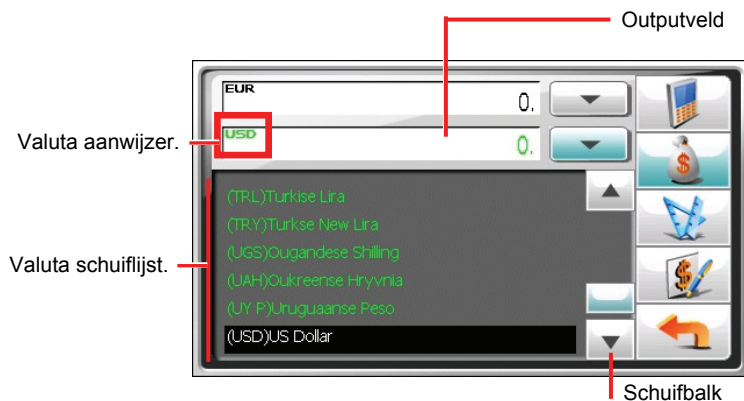

5. Voer de valutawaarde in het invoerveld door op het numerieke toetsenpaneel op de nummerknoppen te tikken. U kunt ook in het invoerveld basissommen berekenen.

De omgezette valuta verschijnt onmiddellijk in het uitvoerveld.



**OPMERKING:** Het programma gebruikt standaardwisselkoersen, tenzij u deze verandert. (Raadpleeg de subparagraaf hieronder voor informatie.)

## Wisselkoers bewerken

Voordat u de valuta omzet, kunt u de wisselkoers naar de allernieuwste bijwerken.

1. Tik op het scherm Rekenmachine op .
2. Selecteer de bron- en doelvaluta.
3. Tik op .


4. Voer de wisselkoers in en tik op  om de wijzigingen op te slaan en naar het vorige scherm terug te keren.



## 6.4 De conversiemodus gebruiken

De modus Conversie laat u maten van een eenheid naar de andere omzetten.

1. Start het programma Rekenmachine zoals in paragraaf 5.1 wordt beschreven
2. Tik op  om naar de modus Conversie over te schakelen.

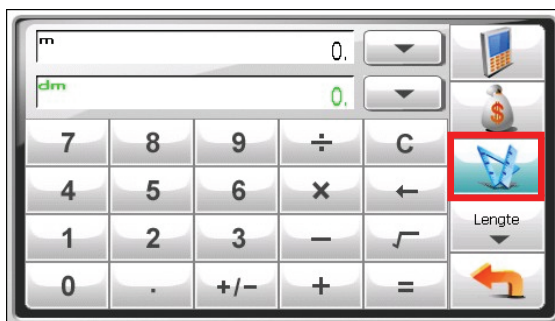


3. Tik op de maatknop om een lijst met maten weer te geven. Selecteer de gewenste maat uit de lijst.



4. Tik op de pijl omlaag naast het invoerveld om een eenheidslijst weer te geven en selecteer de eenheid die u wilt omzetten. Als u een eenheid hebt geselecteerd, wordt in de linkerbovenhoek van het invoerveld de afkorting van de eenheid weergegeven.



5. Tik op de pijl omlaag naast het uitvoerveld om een lijst met eenheden weer te geven en selecteer de eenheid waarheen u wilt omzetten. Als u een eenheid hebt geselecteerd, wordt in de linkerbovenhoek van het uitvoerveld de afkorting van de eenheid weergegeven.

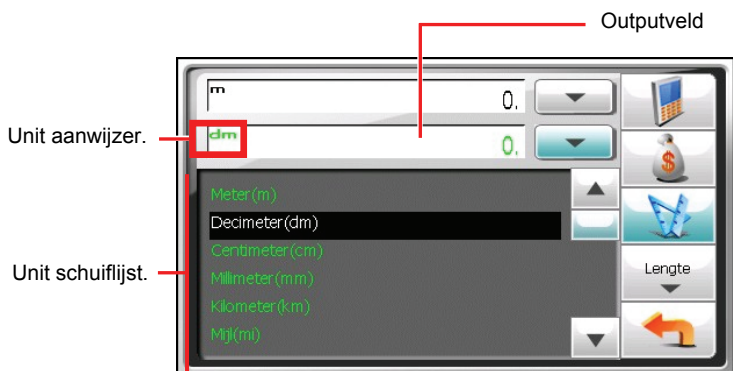

- Voer in het invoerveld de waarde in door op het numerieke toetsenpaneel op de nummerknoppen te tikken. U kunt in het invoerveld ook basisberekeningen uitvoeren.

De omgezette waarde verschijnt onmiddellijk in het uitvoerveld.




# 7

## Bestandsbeheer

### 7.1 Bestandsbeheer starten en afsluiten

Met **Bestandsbeheer** kunt u multimediabestanden overdragen tussen uw apparaat en een opslagkaart.

Tik op **Extra** op het scherm Home en tik vervolgens op **Bestandsbeheer** om het programma te starten.

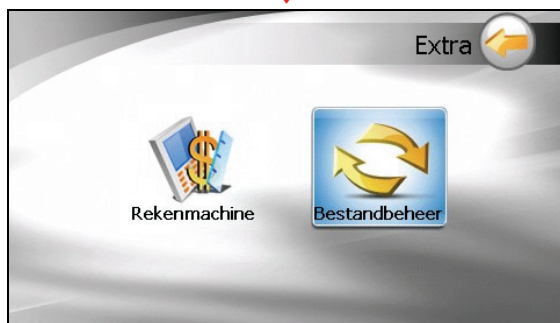

Het scherm Bestandsbeheer toont specifieke mappen van uw apparaat in de linkerkolom en de map(pen)/bestand(en) van de opslagkaart, als deze is geplaatst, in de rechterkolom.



**OPMERKING:** De linkerkolom toont alleen “specifieke” mappen in **My Flash Disk (Mijn flashdisk)** van uw apparaat. “Specifieke” mappen verwijzen naar vooraf gedefinieerde gegevensmappen voor multimediateprogramma's (zoals de map **My Audio (Mijn audio)** voor het audioprogramma). Andere mappen zijn niet toegankelijk in het programma File Manager (Bestandsbeheer).

## 7.2 Bestanden overdragen

### Van de opslagkaart naar uw apparaat

1. Plaats de opslagkaart.
2. De eerste map van **My Flash Disk (Mijn flashdisk)** van het apparaat wordt standaard gemarkeerd.



3. Om de doelmap te selecteren, tikt u tweemaal op de map in de linkerkolom om deze te openen. U kunt ook op de map tikken en vervolgens op  tikken om de map te openen.




4. Als het bronbestand zich in een map van de opslagkaart bevindt, tikt u tweemaal op de map in rechterkolom om de map te openen.

Tik op  als u alle mappen wilt selecteren.



5. Selecteer uw bronbestand door in de rechterkolom te tikken.

Tik op  als u alle bestanden wilt selecteren.

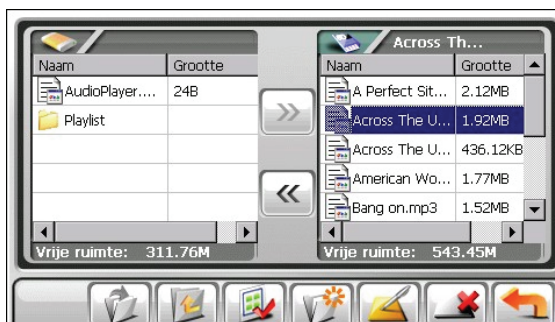

**OPMERKING:** Tik op  om een niveau omhoog te gaan.

6. Tik op  om het geselecteerde bestand naar de doelmap te selecteren.

## Van uw apparaat naar de opslagkaart

Gebruik dezelfde methode zoals beschreven in de vorige subsectie om bestanden van uw apparaat naar de opslagkaart te kopiëren, maar ga nu van de linkerkolom naar de rechterkolom ().

## 7.3 Mappen en bestanden beheren

Naast het kopiëren van bestanden, biedt File Manager (Bestandsbeheer) ook de onderstaande functies:

-  **Naam wijzigen**  
Wijzigt de naam van de geselecteerde map/het geselecteerde bestand.
-  **Verwijderen**  
Verwijdert de geselecteerde map/het geselecteerde bestand.
-  **Nieuwe map**  
Maakt een nieuwe map in de geselecteerde map.

**OPMERKING:** U kunt de vooraf gedefinieerde mappen van uw apparaat niet hernoemen of verwijderen. U kunt geen nieuwe mappen maken in het hoofdniveau van uw apparaat.

# 8 Instellingen

## 8.1 Instellingen starten en afsluiten

U kunt de systeeminstellingen zoals helderheid van achterlicht, volume en taal aanpassen. Zodra u de instellingen hebt veranderd, blijven de nieuwe instellingen in werking, totdat u ze opnieuw verandert.

Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**. Het menu Instellingen verschijnt zoals hieronder wordt weergegeven.



Om Instellingen af te sluiten, tikt u op .


In de volgende paragrafen worden de verschillende knoppen en hun functies beschreven.

## 8.2 Achterlicht

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Achterlicht (Backlight)**.



3. Verplaats de knop langs de schuifbalk om de helderheid van het achterlicht bij te stellen. Om het achterlicht donkerder te maken, verplaatst u de knop naar links. Om het achterlicht helderder te maken, verplaatst u de knop naar rechts.

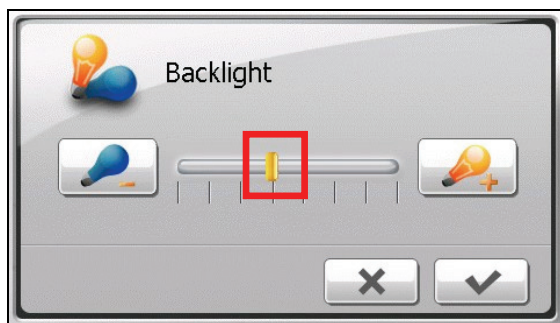

4. Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

## 8.3 Volume

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Volume**.



3. Verplaats de knop langs de schuifbalk om het volume bij te stellen. Om het volume te verlagen, verplaatst u de knop naar links. Om het volume te verhogen, verplaatst u de knop naar rechts.



4. Tik op ☒ om de wijzigingen op te slaan.

## 8.4 Scherm

U kunt het touch-screen kalibreren als deze niet nauwkeurig op uw tikken reageert.

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Scherm**.



3. Tik op  om het kalibreren te starten.



4. Tik op het doel en houdt het centrum van het doel vast.
5. Als het doel naar een andere positie gaat, tikt u op het nieuwe doel en houdt u deze vast. Herhaal dit elke keer om het kalibreren te voltooien.
6. Bij voltooiing tikt u op .

## 8.5 Vermogen

Om het resterende vermogenniveau van uw batterij te controleren en/of om de functie vermogenbezuiniging in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Vermogen**.



3. Het scherm toont het resterende vermogen van uw batterij.

U kunt een timer instellen zodat deze automatisch uitgaat als uw apparaat voor een ingestelde tijdsperiode buiten werking is. De optie bevat **Nooit, 30 minuten, 20 minuten en 10 minuten**.




4. Tik op ☒ om de wijzigingen op te slaan.

## 8.6 Datum&tijd


1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Datum&tijd**.



- Om de tijdzone te veranderen, tikt u in het item "Tijdzonde" op de linker-/rechterpijlknoop.

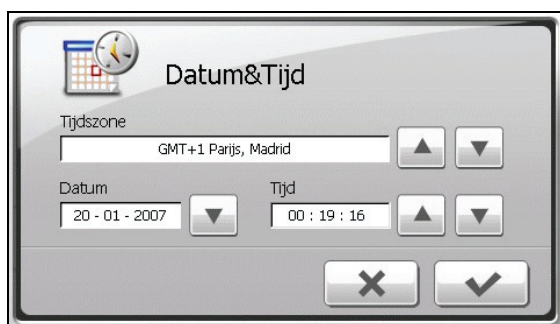

- Om de datum te veranderen, tikt u in het item "Datum" op de pijlknop omlaag. Tik op de kalender op de linker pijlknop om naar de vorige maand of jaar te gaan. Als alternatief kunt u rechtstreeks bovenin de kalender op de maand of het jaar tikken, om de maand of het jaar te veranderen.
- Als de kalender de huidige maand toont, tikt u op de kalender op de datum.

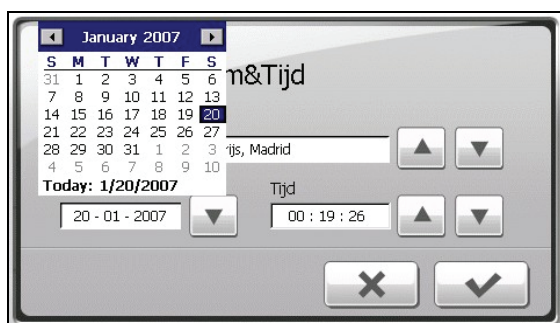

- Om de tijd in te stellen, tikt u eerst in het item "Tijd" op het uur, de minuut of seconde en daarna tikt u op de pijlknop omhoog of omlaag, om de waarde respectievelijk te verhogen/verlagen.
- Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

## 8.7 Andere Taal

- Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
- Tik op de knop **Andere taal**.



- Tik op de linker/rechter pijlknop om de gewenste taal te selecteren.



- Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

## 8.8 Bluetooth

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Bluetooth**.




3. Het scherm “Bluetooth-instellingen” bevat 3 knoppen zoals hieronder beschreven.



4. Nadat u de instellingen in een scherm hebt voltooid, tikt u op **Klaar**.
5. Tik op **Terug** om terug te keren naar het scherm Instellingen.

## BT-voorkeuren

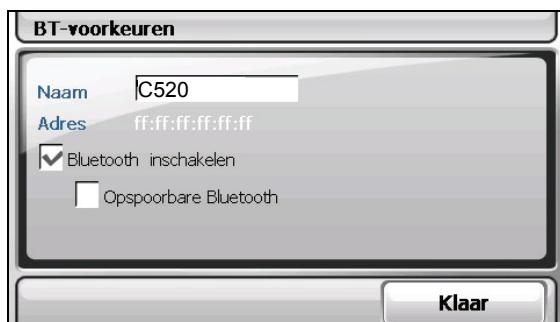

De instellingsitems in het scherm “BT-voorkeuren” zijn:

- **Naam**  
Tik op dit veld als u de naam van het Bluetooth-apparaat wilt wijzigen. Een schermtoetsenbord verschijnt waarin u de nieuwe naam kunt invoeren.
- **Bluetooth inschakelen**  
De Bluetooth-radio is aan wanneer dit item is ingeschakeld. Schakel dit item uit als u de Bluetooth-radio wilt uitschakelen.
- **Opspoorbare Bluetooth**  
Schakel dit item in om uw apparaat detecteerbaar te maken voor andere Bluetooth-apparaten. U kunt dit item alleen inschakelen als het vorige item is ingeschakeld.

## Voorkeuren auto antwoord



U kunt opgeven hoe snel uw apparaat een binnenkomende oproep automatisch beantwoordt. Als u een oproep handmatig wilt beantwoorden, selecteert u **Nooit**.

## Voorkeuren verwijderen



Telkens wanneer u een specifiek gegeven, zoals hieronder weergegeven, wilt verwijderen, schakelt u het overeenkomende item in het scherm "Voorkeuren verwijderen" in.

- Telefoonboek (telefoonnummer)
- Oproepgeschiedenis wissen

Een bericht verschijnt op het scherm waarin u wordt gevraagd of u de gegevens definitief wilt verwijderen. Tik op **Klaar**.

## 8.9 Terugzetten

De instellingen terugzetten naar de standaard fabriekswaarden:

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op **Terugzetten**.



3. Tik op .



# 9

## MioTransfer

### 9.1 Mio Transfer installeren

Met **Mio Transfer** kunt u gegevens, zoals MP3 en foto's heel eenvoudig overdragen tussen uw apparaat en een computer. Mio Transfer op uw computer installeren:

1. Schakel uw computer in en plaats de toepassings-cd/dvd in het cd/dvd-romstation van uw computer.
2. Klik in het taalselectiescherm op de taal die u wilt gebruiken voor de installatie.
3. Klik op **Mio Transfer installeren**.



4. Klik op **Volgende**. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

**OPMERKING:** als u klikt op **Installeer Mio Transfer** wanneer Mio Transfer al op uw computer is geïnstalleerd, wordt de toepassing verwijderd uit uw systeem.

## 9.2 Mio Transfer starten en afsluiten

Klik op het pictogram **Mio Transfer** op het bureaublad van Windows om het programma te openen. Het scherm Mio Transfer verschijnt.



De menubalk van Mio Transfer bevat de volgende tabbladen:

- **Audio**  
hiermee kunt u de MP3-bestanden overdragen tussen uw apparaat en uw computer. (Zie paragraaf 9.3 voor details.)
- **Afbeeldingen**  
hiermee kunt u foto's uitwisselen tussen uw apparaat en uw computer. (Zie paragraaf 9.3 voor details.)

- **Contacten**

Hiermee kunt u de Gegevens van de **Contactpersonen van Microsoft Outlook** kopiëren van uw computer naar uw apparaat. (Zie paragraaf 9.4 voor details.)

- **Mio Online**

biedt een koppeling de website van Mio.


Klik om Mio Transfer af te sluiten gewoon op **Afsluiten** in de rechterbenedenhoek van het scherm.

**OPMERKING:** Voordat u de kabel loskoppelt, moet u op het apparaatpictogram in de taakbalk klikken en vervolgens op "Safely remove xxx" (xxx veilig verwijderen) klikken (waarbij xxx de naam is van uw apparaat). Als u gegevens overdraagt en de kabel loskoppelt zonder de juiste procedure voor het verwijderen te volgen, kan dit leiden tot gegevensverlies.

## 9.3 Multimediabestanden kopiëren naar uw apparaat

Voordat u multimediabestanden, zoals MP3-bestanden kunt afspelen, moeten er bestanden op uw apparaat aanwezig zijn. Gebruik Mio Transfer om bestanden van uw computer te kopiëren naar de juiste locatie op uw apparaat.

1. Als u bestanden naar een opslagkaart wilt kopiëren, plaatst u de kaart in uw apparaat.
2. Schakel uw computer en uw apparaat in.
3. Sluit het mini-uiteinde van de USB-kabel aan op de onderkant van uw apparaat en het andere uiteinde op de USB-poort van de computer.

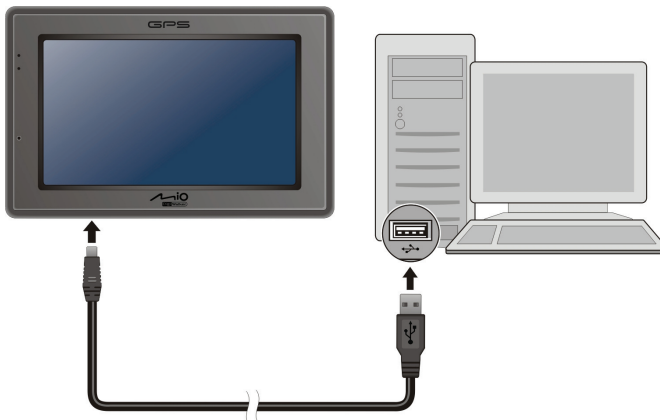

4. Klik op het bureaublad van Windows op het pictogram **Mio Transfer** om Mio Transfer te starten. Het scherm Mio Transfer verschijnt.
5. Selecteer het bestandstype dat u wilt kopiëren.
  - Om audiobestanden te kopiëren, klikt u in de menubalk bovenaan op **Audio**.
  - Klik in de menubalk bovenaan op **Afbeeldingen** om de foto's of afbeeldingen te kopiëren.

De linkerkolom toont de stations van uw computer en de rechterkolom toont de bestanden in de overeenkomende map op het doelapparaat (  of  ).



6. Selecteer uw doelapparaat door op een van de pictogrammen te klikken.
  -  - Het flashgeheugen van uw apparaat
  -  - een opslagkaart die in het apparaat is geplaatst.
7. Selecteer in de linkerkolom de map waarin uw MP3- of fotobestanden worden bewaard. Selecteer het te kopiëren bestand en tik op de knop . De

statusbalk geeft nu de voortgang van de bestandsoverdracht weer en het geselecteerde bestand wordt naar het doelapparaat gekopieerd.

**OPMERKING:** u kunt de bestanden ook van uw apparaat naar uw computer kopiëren. Selecteer eerst het te kopiëren bestand in de rechterkolom en selecteer een map in de linkerkolom waarin deze bestanden moeten worden geplaatst. Klik vervolgens op  t om de bestandsoverdracht te starten.

## Bestanden beheren


U hebt de beschikking over verschillende knoppen om de bestanden te beheren:

- **Hernoemen**  
wijzigt de naam van het geselecteerde bestand.
- **Verwijderen**  
verwijdert het geselecteerde bestand.
- **Annuleren**  
annuleert de lopende bestandsoverdracht.
- **Nieuwe folder**  
Maakt een nieuwe map op het geselecteerde station of in de geselecteerde map.


## 9.4 Contactgegevens kopiëren naar uw apparaat

Met Mio Transfer kunt u de gegevens van uw contactpersonen van Microsoft Outlook kopiëren van uw computer naar uw apparaat. Hiermee bespaart u tijd omdat u de gegevens niet helemaal opnieuw op uw apparaat of uw computer hoeft in te voeren. (Zie Hoofdstuk 4 voor informatie over Contacten.)

1. Schakel uw computer en uw apparaat in.
2. Sluit het mini-uiteinde van de USB-kabel aan op de onderkant van uw apparaat en het andere uiteinde op de USB-poort van de computer.

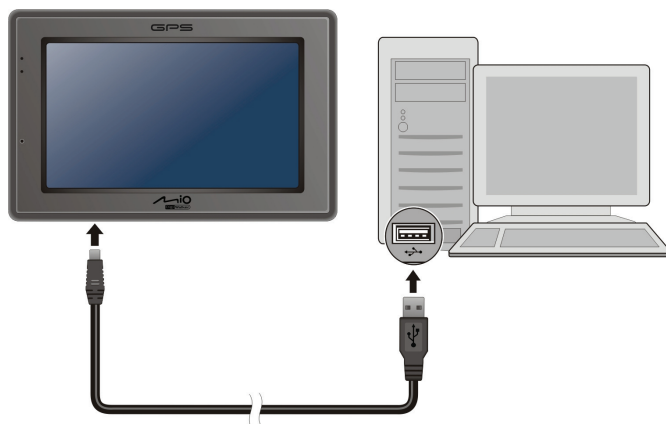

3. Klik op het bureaublad van Windows op het pictogram Mio Transfer om **Mio Transfer** te starten. Het scherm Mio Transfer verschijnt.
4. Klik in de menubalk bovenaan op **Contacten**.
5. Selecteer uw optie en klik op **Apply**.

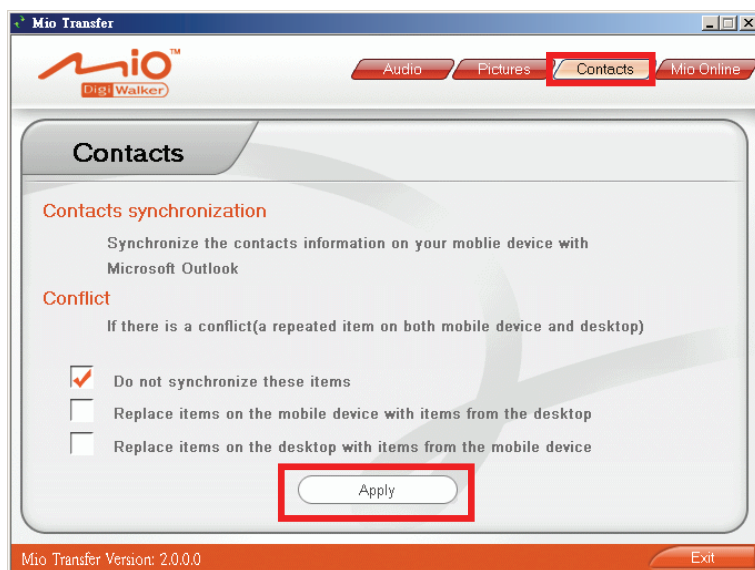

# 10

## Problemen oplossen en onderhoud

### 10.1 Opnieuw opstarten en Afsluiten

In sommige gevallen zal het nodig zijn een reset uit te voeren van uw apparaat. U zult bijvoorbeeld een reset van uw systeem moeten uitvoeren als het apparaat niet meer reageert en het lijkt alsof het “bevroren” of “geblokkeerd” is.

#### Uw apparaat opnieuw opstarten

Om uw apparaat opnieuw op te starten, houdt u de voedingsknop 5 seconden ingedrukt tot het scherm "Selectie Uitschakelen" verschijnt en tikt u vervolgens op **Herstarten**.



#### Uw apparaat uitschakelen

Om uw apparaat uit te schakelen, houdt u de voedingsknop 5 seconden ingedrukt tot het scherm "Selectie uitschakelen" verschijnt en tikt u vervolgens op **Afsluiten**.

U kunt de voedingsknop ook 10 seconden ingedrukt houden om het apparaat rechtstreeks uit te schakelen. Dit is nuttig wanneer een softwarefout verhindert dat het scherm "Selectie Uitschakelen" wordt weergegeven.

Het uitschakelen zet het apparaat in een diepe slaapstand. Het apparaat zal alle actieve programma's uitschakelen voordat het zichzelf uitschakelt. Om het apparaat opnieuw te gebruiken, houdt u de voedingsknop gedurende 5 seconden ingedrukt. Het startscherm wordt weergegeven.

## 10.2 Problemen oplossen

**OPMERKING:** Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, vraag dan uw leverancier om hulp.

### Problemen met de voeding

De voeding wordt niet ingeschakeld wanneer batterijvermogen wordt gebruikt.

- Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om voeding te leveren aan uw apparaat. De batterij opladen.

### Problemen met het scherm

Het scherm reageert traag

- Controleer of de batterij in uw apparaat niet leeg is. Als het probleem blijft bestaan, dient u een reset van uw systeem uit te voeren.

Het scherm bevriest

- Voer een reset uit van uw systeem.

Het scherm is moeilijk te lezen

- Controleer of de achtergrondverlichting van het beeldscherm is ingeschakeld en pas, indien nodig, de helderheid aan.

Onnauwkeurige reactie op tikken

- Kalibreer het aanraakscherm.

## Problemen met de aansluiting

### Problemen met de kabelaansluitingen

- Zorg ervoor dat uw apparaat en uw computer allebei zijn ingeschakeld voordat u de verbinding maakt.
- Controleer of de kabel stevig op de USB-poort van de computer is aangesloten. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub.
- Voer een reset uit van uw apparaat voordat u de kabel aansluit. Koppel uw apparaat altijd los voordat u de computer opnieuw opstart.

## GPS-problemen

Als er geen geldige signalen beschikbaar zijn, kunt u het volgende proberen:

- Zorg ervoor dat de GPS-antenne een vrij zicht op de hemel heeft.
- Houd ermee rekening dat de GPS-ontvangst kan worden beïnvloed door:
  - ✓ Slecht weer.
  - ✓ Dichte bovenliggende obstakels (bijv. bomen en hoge gebouwen).
  - ✓ Andere draadloze apparatuur in de auto.
  - ✓ Voorruit van de auto in getint glas.

## 10.3 Uw apparaat onderhouden

- Door het apparaat goed te onderhouden, verzekert u een probleemloze werking en vermindert u het risico op schade.
- Houd het apparaat uit de buurt van overmatig vocht en extreme temperaturen.
- Stel het apparaat niet gedurende langere perioden bloot aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat of laat er geen voorwerpen op vallen.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan heftige schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge en grote temperatuurschommelingen. Hierdoor kan vochtcondensatie ontstaan aan de binnenkant van het apparaat. Dit kan het apparaat beschadigen. Als er toch condensatie zou worden gevormd, moet u het apparaat volledig laten drogen.
- Zorg ervoor dat u niet op het apparaat gaat zitten als u het bijvoorbeeld in de achterzak van uw broek, enz. hebt gestopt.
- Het schermoppervlak is gevoelig voor krassen. Scherpe objecten kunnen het scherm bekrassen. U wordt aangeraden non-adhesive generieke schermbeschermers te gebruiken die speciaal voor draagbare apparatuur met LCD-panelen zijn ontworpen om het scherm tegen minimale krassen te beschermen.
- Reinig uw apparaat niet terwijl het is ingeschakeld. Gebruik een zachte, niet-pluizende doek die met water is bevochtigd om het scherm en de buitenkant van het apparaat schoon te vegen.
- Gebruik geen papieren zakdoekjes om het scherm schoon te maken.
- Probeer nooit het apparaat te demonteren, te repareren of wijzigingen aan het apparaat aan te brengen. Elke poging tot demontage, wijziging of reparatie kan schade aan het apparaat en lichamelijk letsel veroorzaken.

# 11

## Reglementeringsinformatie

**OPMERKING:** Markeeretiketten op uw apparaat geven de regelgeving aan waaraan uw model voldoet. Controleer de etiketten op uw apparaat en raadpleeg de bijbehorende verklaringen in dit hoofdstuk. Sommige opmerkingen gelden alleen voor specifieke modellen

### 11.1 Regelgevingverklaringen

#### Europese mededeling

Producten met de CE-markering voldoen aan de Richtlijn voor eindapparatuur voor radio & telecommunicatie (R&TTE) (1999/5/EEG), de Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG) en de Richtlijn voor Laagspanning (73/23/EEG) – zoals gewijzigd door Richtlijn 93/68/ECC – bepaald door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

De naleving van deze richtlijnen impliceren de conformiteit met de volgende Europese standaarden:

**EN301489-1:** Elektronische compatibiliteit radiospectrumzaken (ERM), de Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en -diensten ; Deel 1: Standaard technische vereisten

**EN301489-3:** Elektronische compatibiliteit radiospectrumzaken (ERM), de Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en -diensten; Deel 3: Specifieke voorwaarden voor apparatuur voor communicatie op korte afstand (SRD) die werkt op frequenties tussen 9 kHz en 40 GHz

**EN55022:** Radiostoringskenmerken

**EN55024:** Immuniteitskenmerken

**EN6100-3-2:** Grenswaarden voor harmonische stroomemissies

**EN6100-3-3:** Grenswaarden voor spanningsschommelingen en flikkering in voedingssystemen met lage spanning

**EN60950 / IEC 60950:** Productveiligheid

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die door de gebruiker zijn aangebracht en de gevolgen hiervan, die de conformiteit van het product met de CE-markering kan wijzigen.

## Bluetooth

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Bluetooth QD ID B012565</b> |
|--------------------------------|

## 11.2 Veiligheidsmaatregelen

- Langdurig beluisteren van muziek aan een hoog volume kan het gehoor beschadigen.
- Het gebruik van een ander type hoofdtelefoon dan het aanbevolen/bijgeleverde type kan gehoorschade veroorzaken door overmatige geluidsdruk.

## Over het opladen

- Gebruik alleen de lader die bij uw apparaat is geleverd. Wanneer u een ander type gebruikt, kan dit storingen en/of gevaar veroorzaken.
- Dit product is ontwikkeld voor gebruik van stroom van een ERKENDE voedingseenheid met de markering “LPS”, “Limited Power Source” met een uitgang van + 5 V gelijkspanning / 1,0 A.
- Gebruik een gespecificeerde batterij in het apparaat.

## Over de voedingsadapter

- Gebruik de adapter niet in een sterk vochtige omgeving. Raak de adapter nooit aan als uw handen of voeten nat zijn.
- Zorg voor voldoende ventilatie rond de adapter wanneer u deze gebruikt als voeding voor het apparaat of om de batterij op te laden. Dek de voedingsadapter niet af met papier of andere objecten die de koeling kunnen hinderen. Gebruik de voedingsadapter niet terwijl deze in een draagtas zit.
- Sluit de adapter aan op een geschikte voedingsbron. De spanningsvereisten vindt u op de behuizing en/of verpakking van het apparaat.

- Gebruik de adapter niet als de kabel beschadigd is.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Vervang het apparaat als het beschadigd is of aan overmatig vocht werd blootgesteld.

## Over de batterij

- Gebruik een gespecificeerde lader die door de fabrikant is goedgekeurd.

**OPGELET:** Dit apparaat bevat een niet-vervangbare interne lithium-ion-batterij. De batterij kan barsten of ontploffen, waarbij gevaarlijke chemische producten vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te voorkomen, mag u de batterij niet demonteren, samenpersen, doorprikken of in vuur of water gooien.

- Belangrijke instructies (alleen voor onderhoudspersoneel)
  - ✓ **Opgelet:** Explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de voorschriften.
  - ✓ Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een equivalent type dat door de fabrikant is aanbevolen.
  - ✓ De batterij moet op de correcte manier worden gerecycleerd of verwijderd.
  - ✓ Gebruik de batterij uitsluitend in de aangegeven apparatuur.