

De netwerkscanner selecteren (Netwerkscan)


Door de netwerkscanner voor gebruik met de ScanGear Tool te selecteren zorgt u dat kan worden gescand met het stuurprogramma Color Network ScanGear. U moet deze handeling uitvoeren voordat u aan de slag gaat, omdat tijdens de installatie van Color Network ScanGear geen scanner wordt geselecteerd.

Opmerking

- De ScanGear Tool kan niet tegelijk met het stuurprogramma Color Network ScanGear worden gestart.

1. Wijs in het menu [start] (of het menu [🌐]) de optie [Programs] (Programma's) of [All Programs] (Alle programma's) aan → [Color Network ScanGear] → klik op [ScanGear Tool].

De ScanGear Tool wordt gestart.

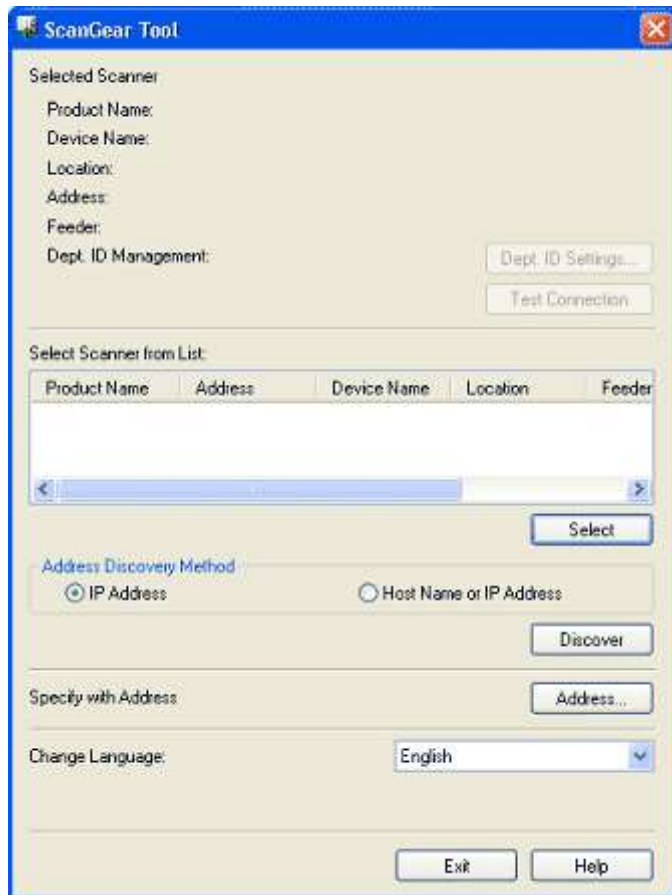

2. Selecteer de scanner die u wilt gebruiken.

- [Als u naar scanners wilt zoeken:](#)
- [Als u de scanner wilt selecteren aan de hand van het IP-adres:](#)

● Als u naar scanners wilt zoeken:

1. Klik op [Discover] (Ontdekken).

De ScanGear Tool wordt gezocht naar scanners in het netwerk en de resultaten worden in de lijst weergegeven.

2. Klik op de gewenste scanner in de lijst → klik op [Select] (Selecteren).

Onder [Selected Scanner] (Geselecteerde scanner) wordt informatie voor de geselecteerde scanner weergegeven.

-  In de lijst ziet u alleen scanners die zich in hetzelfde subnet (netwerk met dezelfde netwerk-ID) bevinden als uw computer.
-  Na het selecteren van de scanner kunt u op [Test Connection] (Verbinding testen) klikken om te controleren of de geselecteerde scanner kan worden gebruikt.

Als u de scanner wilt selecteren aan de hand van het IP-adres:

☐ 1. Klik op [Address] (Adres).

Het dialoogvenster [Address] (Adres) wordt weergegeven.

☐ 2. Voer het IP-adres of de hostnaam in bij [IP Address or Host Name] (IP-adres of hostnaam) → klik op [OK].



Voer voor het apparaat dat met een IPv4-netwerk is verbonden het IP-adres in als 'XXX.XXX.XXX.XXX'.

'XXX' geeft een decimaal cijfer weer tussen 0 en 255. Beschikbare tekens zijn cijfers (0 tot 9) en punten (.).

Onder [Selected Scanner] (Geselecteerde scanner) wordt informatie voor de geselecteerde scanner weergegeven.

-  U kunt een IP-adres buiten het subnet opgeven.
-  Na het selecteren van de scanner kunt u op [Test Connection] (Verbinding testen) klikken om te controleren of de geselecteerde scanner kan worden gebruikt.

3. Klik op [Exit] (Afsluiten).

De instellingen worden opgeslagen en het ScanGear Tool wordt gesloten.

 [Terug naar boven](#)