

# EnVivo

Gebruikershandleiding

Cassette Converter



# INHOUD



INTRODUCTIE	3
PRODUCTEIGENSCHAPPEN	5
DE CASSETTE CONVERTER UITPAKKEN	6
PLAATSEN/VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN	7
DE SOFTWARE INSTALLEREN	7
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN	8
AUDACITY SOFTWARE INSTRUCTIE	12
VERWIJDERING	35

## INTRODUCTIE

Herontdek oude muziek met deze Cassette Converter door uw cassettes om te zetten in mp3's voor gebruik op uw computer, iPod of in de auto! Deze Cassette Converter is een draagbare USB-cassettespeler die met alle soorten cassettes werkt.

Hij heeft een gemakkelijk te gebruiken USB-aansluiting voor het omzetten van uw muziek op uw cassettes naar mp3- bestanden. U kunt de mp3's op uw computer beluisteren, ze op een draagbare muzikspeler zetten of ze op een cd branden om ernaar te luisteren in uw auto.

De draagbare omvang stelt u in staat om de

Cassette Converter mee te nemen in vrijwel iedere tas en muziek overal af te spelen en over te zetten. Voor flexibel gebruik werkt de Cassette Converter op batterijen of USB-stroom wanneer deze is aangesloten op uw computer.

Het krachtige en tegelijkertijd gemakkelijk te gebruiken programma begeleidt u bij het overzetten van uw muziek en kan zelfs integreren met iTunes op uw computer. Aanvullend op het overzetten van cassettes, heeft de Cassette Converter ook een geluidsuitgang waarmee u urenlang muziek kunt luisteren op uw stereotoren, hoofdtelefoon of andere speakersystemen!

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Herontdek uw oude cassettes
- Converteer uw oude bandjes en cassettes naar mp3 om deze af te spelen op iPods/mp3-spelers of te branden op cd
- Het draagbare ontwerp past in vrijwel iedere tas en stelt u in staat om overal muziek af te spelen en over te zetten
- Plug & play USB-apparaat, geen drivers nodig
- Flexibel gebruik met batterij of USB als stroombron
- Cassette converteersoftware bijgevoegd om u te begeleiden bij het overzetten

- De geluidsuitgang stelt u in staat om naar muziek te luisteren op uw stereotoren, hoofdtelefoon of een ander speakersysteem.

## DE CASSETTE CONVERTER UITPAKKEN

Controleer of de volgende onderdelen in de doos zitten:

- Converter voor cassette naar digitaal
- Cd
- USB-kabel
- Gebruikershandleiding

KIJK OP [WWW.TEKNIHALL.BE](http://WWW.TEKNIHALL.BE) VOOR DE NIEUWSTE FIRMWARE UPDATES.

## **PLAATSEN/VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN**

Als u wilt, kunt u de Cassette Converter gebruiken met batterijen. Schuif de schakelaar naar achteren om het batterijcompartiment te openen en de batterijen te kunnen plaatsen. Plaats 2 AA-batterijen (controleer of de batterijen correct zijn geplaatst) en sluit het batterijcompartiment.

## **DE SOFTWARE INSTALLEREN**

Plaats de cd (bijgevoegd) in de cd-speler en volg de instructies op het scherm. Wanneer de software is geïnstalleerd, kunt u uw Cassette Converter verbinden met uw computer met behulp van de USB-kabel (bijgevoegd) om de muziek over te zetten.

## BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN



Voor nederlandsstalige ondersteuning neemt u contact  
op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be

1. **Uitwerpen:** Gebruik deze schakelaar om de cassettehouder te openen
2. **Volume:** Pas het volume van de hoofdtelefoon en de USB-aansluiting aan
3. **Hoofdtelefoon:** Hier kan een 3.5 mm hoofdtelefoon aangesloten worden
4. **USB-aansluiting:** Gebruik de bijgevoegde USB-kabel om de Cassette Converter met uw computer te verbinden. Er is een softwarepakket op de bijgevoegde cd voor het overzetten van opnames naar uw computer.
5. **Afspelen:** Druk op deze knop om de cassette af te spelen

6. **Stop:** Druk op deze knop om het afspelen van de cassette te stoppen
7. **Snel vooruit / achteruit:** Druk op deze knop om de cassette snel vooruit of achteruit te spoelen

**Let op:** Deze knoppen zullen 'omdraaien' wanneer de cassette van richting veranderd.

8. **Richting:** Selecteer de richting voor het afspelen van de cassette. Dit is nuttig wanneer u de andere kant van de cassette wilt afspelen zonder deze eerst uit te werpen.
9. **Afspeelmodus:** Selecteer wat de cassette dient te doen wanneer het einde van een kant wordt bereikt. Bij het selecteren van het

'lus' icoon, zal de speler automatisch van richting wisselen en met het afspelen van de andere kant beginnen wanneer de eerste kant is afgerond. Bij het selecteren van het 'pijl' icoon, zal de speler simpelweg stoppen met afspelen wanneer de eerste kant is afgerond.

KIJK OP [WWW.TEKNIHALL.BE](http://WWW.TEKNIHALL.BE) VOOR DE NIEUWSTE FIRMWARE UPDATES.

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51  
[info@teknihall.be](mailto:info@teknihall.be) / [www.teknihall.be](http://www.teknihall.be)

## AUDACITY SOFTWARE INSTRUCTIE

Plaats de Software CD in de CD drive zodat deze gelezen wordt.


Dubbelklik op het "Audacity.exe" bestand, en klik vervolgens op "Next".



Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  
op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be

13  
P1174


Kies voor "I accept the agreement" en klik op "NEXT" om door te gaan.

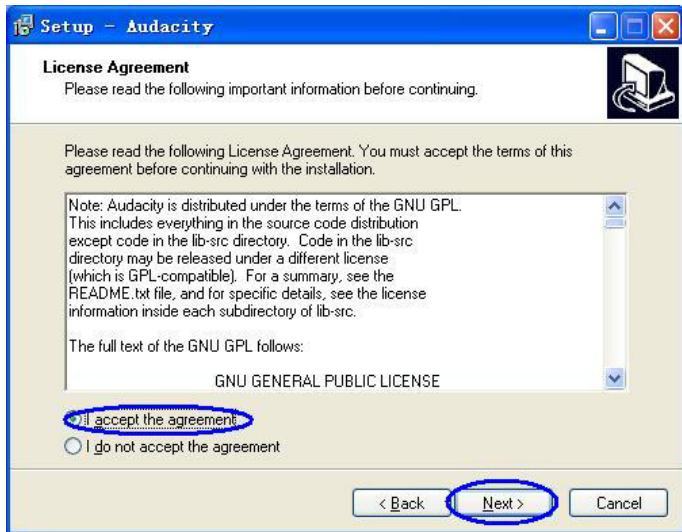

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be

14  
P1174

Klik op "NEXT" om door te gaan

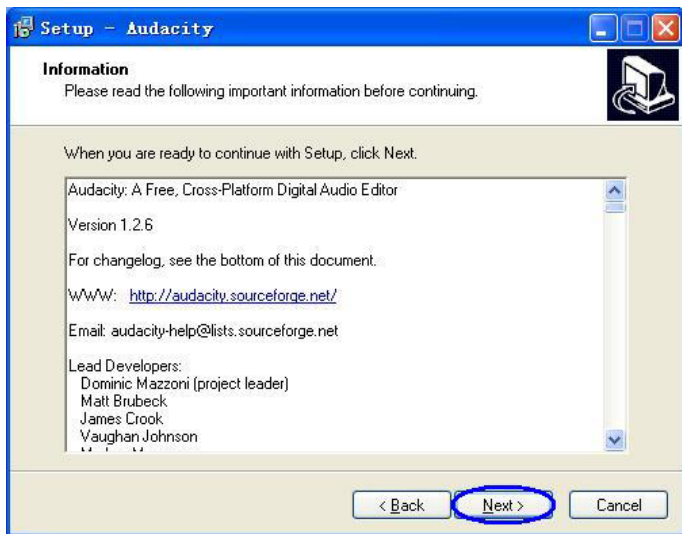


KIJK OP WWW.TEKNIHALL.BE VOOR DE NIEUWSTE FIRMWARE UPDATES.


Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be

15  
P1174

Kies de gewenste installatiemap en klik op "NEXT" om door te gaan

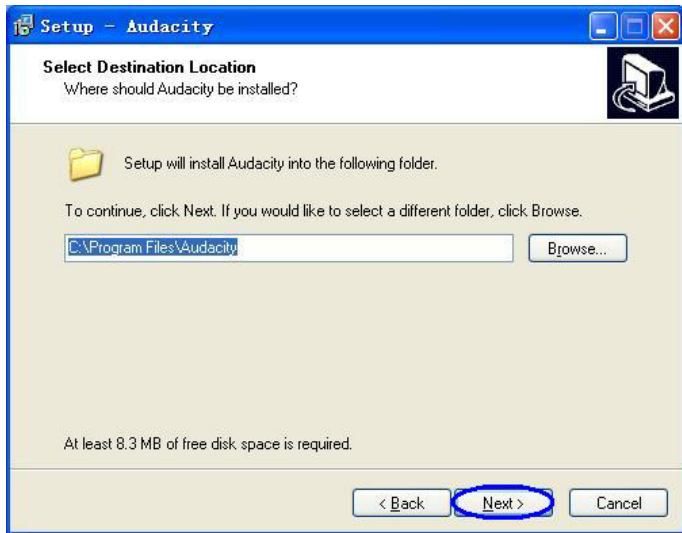


Klik op "NEXT" om door te gaan

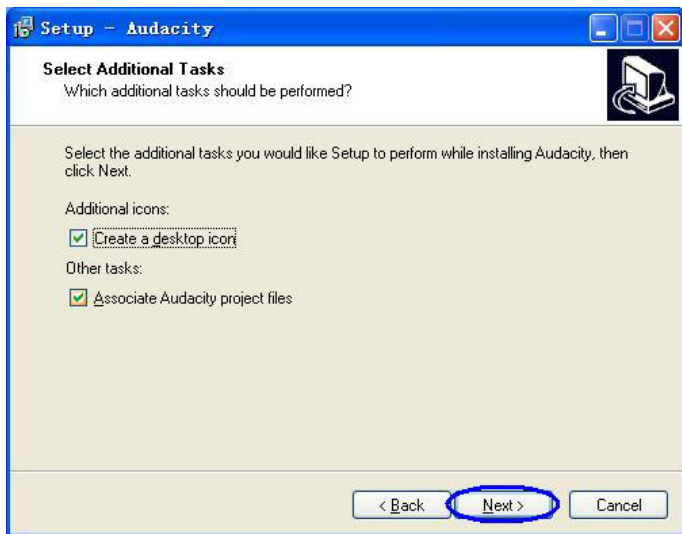

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  
op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be

17  
P1174

Klik op "Install" om de software te installeren.

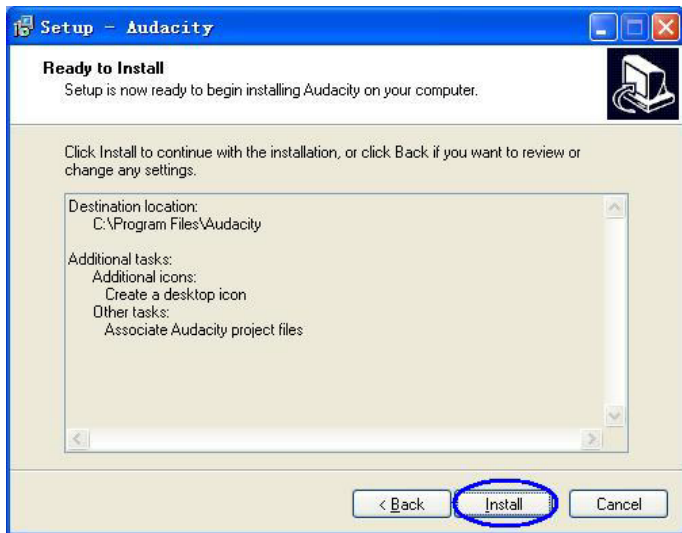

Voor nederlandsestalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be


Wacht tot de installatie is afgerond en klik vervolgens op "Finish" om de installatie te voltooien.



Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be

Nu dient u de software in te stellen voor het opnemen en bewerken van geluid.


Dubbeklik op het "Audacity" icon op uw bureaublad en kies uw taal.

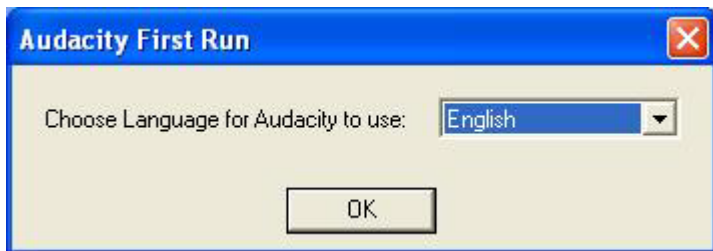

KIJK OP [WWW.TEKNIHALL.BE](http://WWW.TEKNIHALL.BE) VOOR DE NIEUWSTE FIRMWARE UPDATES.

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / [www.teknihall.be](http://www.teknihall.be)


Druk op de "Edit" menuknop in het programmascherm en selecteer "Preferences"

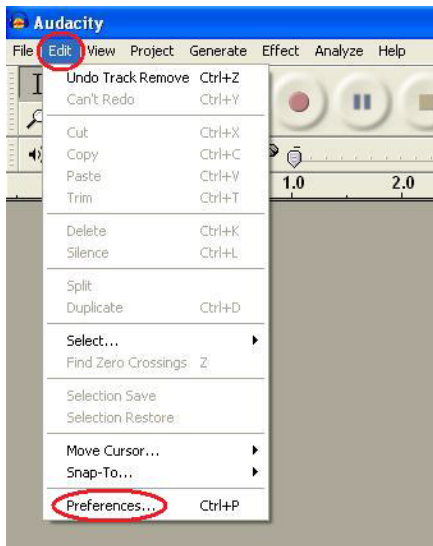

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be

Selecteer als recording device: "USB Audio Device" en bij channels: "2(Stereo)". Selecteer "Software Play through (Play new track while recording it)".

KIJK OP [WWW.TEKNIHALL.BE](http://WWW.TEKNIHALL.BE) VOOR DE NIEUWSTE FIRMWARE UPDATES.

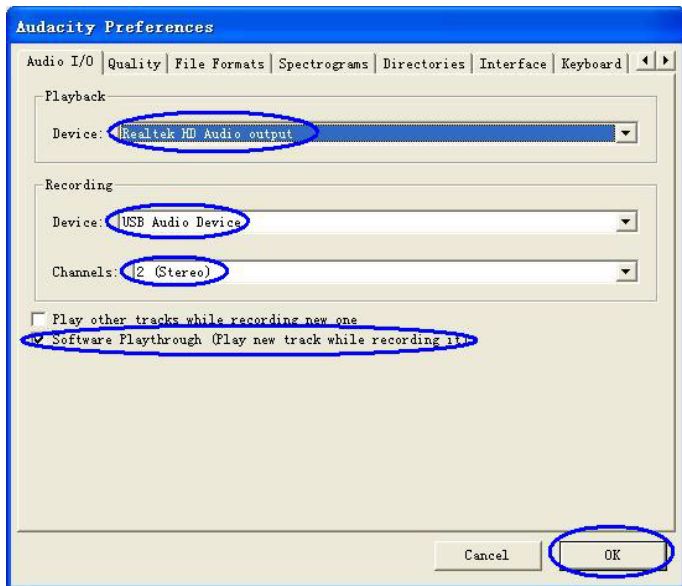


Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  
op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be

Nu kunt u beginnen met het opnemen van analog geluid in een digitaal MP3 bestand. Start het afspelen van uw vinyl of cassette en klik op de rode opnameknop (zie de onderstaande afbeelding) om de geluidsopname te beginnen – als u wilt stoppen, druk op de gele stopknop.

KIJK OP [WWW.TEKNIHALL.BE](http://WWW.TEKNIHALL.BE) VOOR DE NIEUWSTE FIRMWARE UPDATES.


Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51  
[info@teknihall.be](mailto:info@teknihall.be) / [www.teknihall.be](http://www.teknihall.be)

24  
P1174

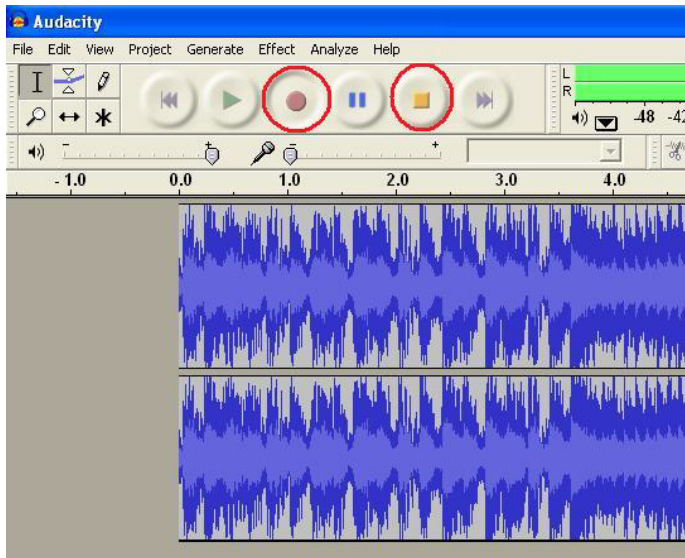

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  
op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be


De eerste keer dient u enkele extra stappen te doorlopen als u de opname wilt exporteren als MP3 bestand. Klik op "File", en selecteer "Export As MP3".

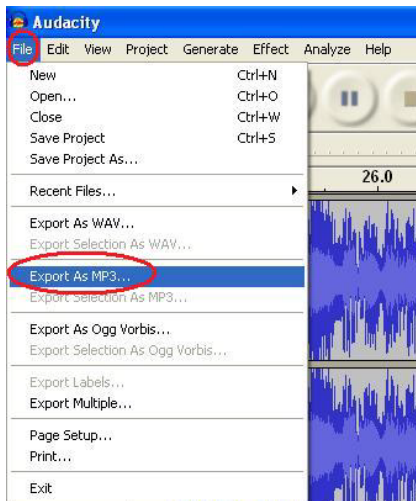


U dient nu een bestandsnaam en een locatie te selecteren.



Desgevraagd kunt u het plug-ins bestand –  
“lame\_enc.dll” – lokaliseren zoals hieronder  
aangegeven.

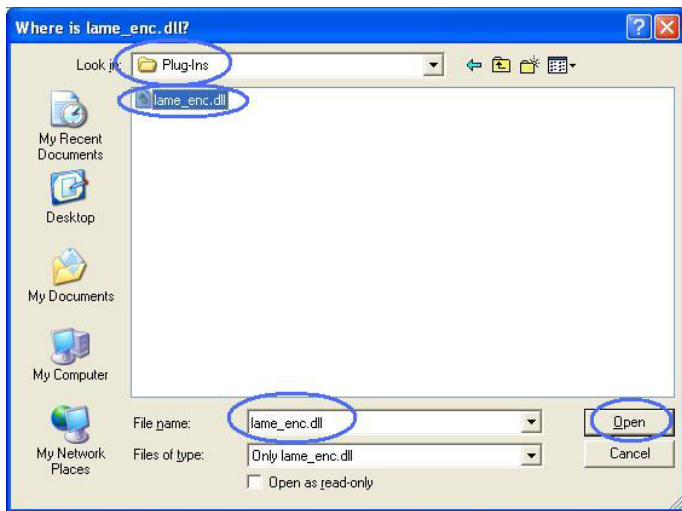

U kunt gevraagd worden om aanvullende informatie over uw opname in te voeren.

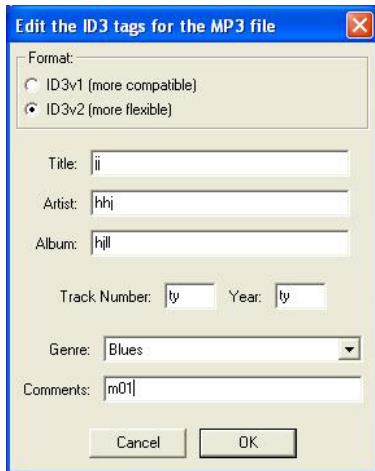

U kunt nu het bestand gebruiken op een iPod via iTunes of op een andere MP3 speler.


## Audacity instellen voor Windows Vista of Windows 7 OS

Wanneer u het apparaat gebruikt onder Vista of Win7 OS, dient u wellicht het volgende in te stellen om tweekanaals geluid op te nemen:

Selecteer "Recording device" in het "Audio setting" menu.




Klik op USB PnP Audio Device en ga naar de instellingen:

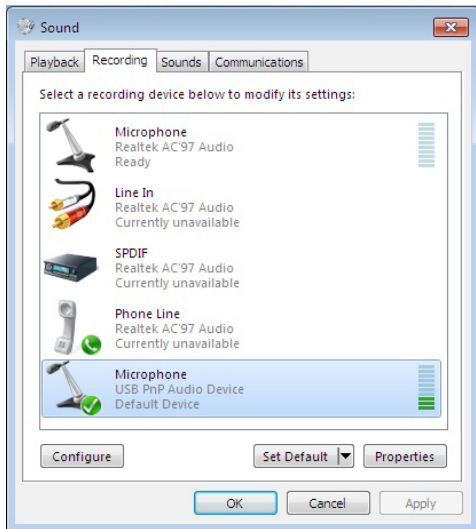

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be

In het "Advanced" scherm van het instellingenvenster, stel de ratio in op "2 channel, 16 bit, 48000hz" en bevestig. Klik op "OK" om het instellen te voltooien.

KIJK OP [WWW.TEKNIHALL.BE](http://WWW.TEKNIHALL.BE) VOOR DE NIEUWSTE FIRMWARE UPDATES.

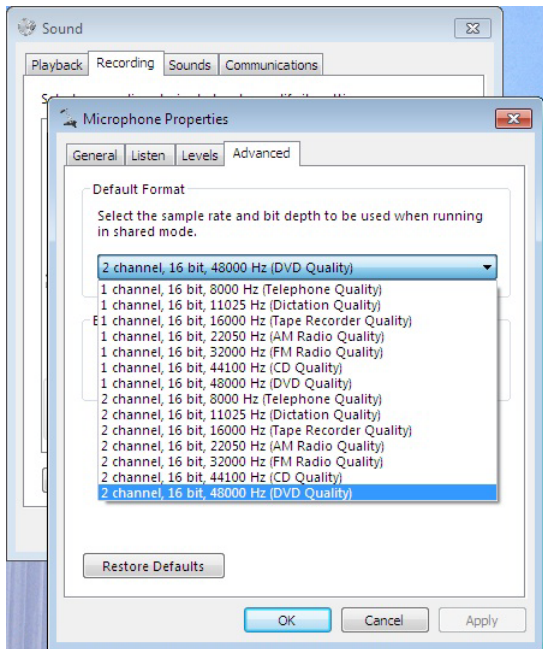

Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact  
op met Teknihall support: 03/485.63.51  
info@teknihall.be / www.teknihall.be

## VERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid moeten worden.

Neem contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.